

E320

ŘADA EXPLORIAN

VM0201

VYSOCE VÝKONNÝ MIXÉR

SYMBOLY

	Varování a upozornění
	NIKDY se nedotýkejte pohyblivých částí. Do nádoby nevkládejte ruce ani náčiní.
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Vysoká teplota při mixování horkých tekutin.
	Přístroj odpojte od sítě, když jej nepoužíváte, před čištěním, výměnou příslušenství a než se budete dotýkat dílů, které se při provozu pohybují.
	Přístroj používejte VŽDY s nasazeným víčkem i krytkou.
	Přečtěte si návod k obsluze a ujistěte se, že jste mu správně porozuměli.
	NEPONOŘUJTE.
	Součásti se při delším používání zahřívají. NIKDY se nedotýkejte zásuvky pohonu v podstavci spotřebiče ani drážek pohonu v dnu s čepeří.
	NIKDY nepoužívejte hrnek o objemu 0,6 l k ohřívání surovin nebo k mixování horkých tekutin. NIKDY nepoužívejte hrnky (včetně základny s čepelemi nebo víček) v mikrovlnné troubě.
	Hlavní vypínač
	Pulzní režim



©2023 Vita-Mix Corporation. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat nebo přenášet v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv prostředky nebo být uložena v databázi nebo vyhledávacím systému bez písemného souhlasu společnosti Vita-Mix Corporation.

SPECIFIKACE

Napětí:	220-240 V	Výška:	s objemem 2,0 l / 64 oz. nádoba na podstavci: 45,7 cm / 18,0 palce
Frekvence:	50-60 Hz	Hloubka:	27,9 cm/11,0 palce
Příkon:	1000 - 1200 Watts	Šířka:	20,3 cm / 8,0 palců

Vitamix

[vitamix.com](https://www.vitamix.com)

Americký patent: [vitamix.com/patents](https://www.vitamix.com/patents)

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



VAROVÁNÍ



Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte všechny pokyny. Tyto pokyny si uložte pro budoucí použití.

VŽDY používejte uzemněné zásuvky.

NIKDY neodstraňujte uzemnění.

NIKDY nepoužívejte adaptér.

NIKDY nepoužívejte prodlužovací kabel.

NIKDY nezapojujte spotřebič do časového spínače nebo do zásuvky ovládané vypínačem.



VŽDY vypněte A odpojte spotřebič ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, dále před montáží, demontáží, přemísťováním, čištěním a skladováním.



NIKDY neponořujte napájecí kabel, zástrčku nebo tělo motoru do vody nebo jiné kapaliny.

Pokud se spotřebič ponoří, okamžitě jej odpojte ze zásuvky.

Nedodržení pokynů může způsobit smrt nebo úraz elektrickým proudem.

1. POKUD NEBUDETE DODRŽOVAT DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A NEBUDETE SE ŘÍDIT DŮLEŽITÝMI POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ, JEDNÁ SE O NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE VITAMIX, KTERÉ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ZRUŠENÍ PLATNOSTI ZÁRUKY A PŘEDSTAVUJE NEBEZPEČÍ VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ.
2. Pokyny v tomto návodu nemohou zahrnovat všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Při používání a údržbě jakéhokoli spotřebiče je vždy nutné používat zdravý rozum a opatrnost.
3. Tento spotřebič není určen pro použití osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí (včetně dětí), pokud jim nebyl zajištěn dohled nebo pokud je osoba odpovědná za jejich bezpečnost nepoučila o používání tohoto spotřebiče a pokud nerozumějí souvisejícím nebezpečím.
4. NIKDY nedovolte dětem, aby spotřebič používaly nebo si s ním hrály. Kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
5. Před prvním použitím spotřebiče odstraňte a zlikvidujte obalové materiály, kryt zástrčky a propagační štítky.
6. NIKDY neodpojujte spotřebič taháním za kabel. Chcete-li spotřebič odpojit, uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky.
7. VYHNĚTE se kontaktu s pohyblivými částmi, hlavně s čepelemi.
8. Spotřebič NIKDY nepoužívejte s uvolněnými, poškozenými nebo poškozenými čepelemi; okamžitě je vyměňte. Čepele denně kontrolujte.
9. NIKDY neutahujte šroub se šestihrannou hlavou (na horní straně soustavy čepelí). Je-li volná, okamžitě soustavu čepelí vyměňte.
10. SPOTŘEBIČ NIKDY neumísťujte na horký plynový nebo elektrický hořák nebo do jeho blízkosti, ani na místa, kde by se mohl dotýkat jiného zdroje tepla.
11. Tento spotřebič má polarizovanou zástrčku (jedna čepel je širší než druhá). Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, lze tuto zástrčku zapojit do polarizované zásuvky pouze jedním směrem. Pokud zástrčka nezapadne zcela do zásuvky, otočte ji. Pokud stále nesesedí, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. NIKDY žádným způsobem neupravujte zástrčku.
12. NIKDY nenechte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pultu, dotýkat se horkých povrchů nebo aby se vám zauzloval.
13. VŽDY se ujistěte, že je spotřebič před použitím kompletně a řádně sestaven, včetně úplného odvinutí napájecího kabelu.
14. Soustava mixovacích čepelí je velmi ostrá. Zacházejte s ní opatrně a uchovávejte ji mimo dosah dětí.
15. NIKDY nepoužívejte jiné příslušenství než to, které je dodáváno se spotřebičem nebo nabízeno samostatně společností Vitamix. Použití příslušenství, které Vitamix neprodává ani nedoporučuje, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění a vede ke ztrátě záruky.
16. Změna nebo úprava jakékoliv součásti spotřebiče, včetně používání dílu nebo dílů, které nejsou originálními schválenými díly Vitamix, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění a má za následek ztrátu platnosti záruky.
17. Než se pokusíte sestavit jakékoli příslušenství, VŽDY se ujistěte, že je spotřebič odpojen od elektrické zásuvky.
18. NIKDY nenaplňujte nádobu do maximálního objemu.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

19. Pokud používáte spotřebič k míchání horkých potravin, mějte ruce a jiné odkryté části těla mimo otvor víka a použijte nejnižší rychlost, aby nedošlo k popálení z unikající páry nebo postříkání.
20. Při přemísťování spotřebiče nebo nádoby naplněné horkým olejem nebo jinými horkými kapalinami je třeba postupovat mimořádně opatrně.
21. NIKDY se nedotýkejte povrchů, které by mohly být horké.
22. Pokud se během používání změní zvuk spotřebiče nebo pokud se do kontaktu s čepelemi dostane tvrdý nebo cizí předmět, NIKDY nepodávejte jídlo připravované pomocí spotřebiče.
23. NIKDY nevyjímejte suroviny ze spotřebiče během provozu. Před vyjmutím jakýchkoli přísad se ujistěte, že se motor zcela zastavil a spotřebič je odpojen od sítě.
24. Pokud se kolem mixovacích čepelí zachytí potraviny, odpojte napájecí kabel a pomocí stěrky je odstraňte. NIKDY nepoužívejte prsty, protože mixovací čepele jsou ostré.
25. Během provozu udržujte ruce, vlasy, oblečení a nádobí mimo dosah všech pohyblivých částí, abyste snížili riziko vážného zranění osob nebo poškození spotřebiče. Můžete použít stěrku, ale pouze tehdy, když je spotřebič vypnutý.
26. Pokud se směs při mixování suchých, hustých nebo těžkých směsí nezpracovává, zastavte provoz a než budete pokračovat v mixování, suroviny promíchejte. Před opětovným zapnutím spotřebiče nechte motor 1 minutu vychladnout.
27. Důsledně dodržujte pokyny pro péči a čištění uvedené v této příručce.
28. NIKDY nenechávejte mixovací čepel dlouhou dobu namočenou ve vodě.
29. Spotřebič NIKDY nepoužívejte k jinému než určenému účelu.
30. NIKDY nepoužívejte spotřebič venku ani na pohybujících se vozidlech nebo lodích.
31. NIKDY neopouštějte pracovní prostor, když se spotřebič používá.
32. NIKDY nenechávejte v nádobě žádné cizí předměty, jako jsou lžíce, vidličky nebo nože, protože při spuštění spotřebiče dojde k poškození čepelí a dalších součástí a může dojít ke zranění.
33. NIKDY nevystavujte nádobu teplotám nebo surovinám s teplotou vyšší než 210°F (99°C).
34. MIXÉR vždy používejte s pevně nasazeným víčkem i krytkou. KDYŽ se čepele otáčejí, nesundávejte dvoudílné víčko. Krytku sundejte pouze v případě, že chcete přidat suroviny a při použití pěchovadla.
35. NIKDY nepoužívejte spotřebič bez správně nainstalované středicí podložky pod nádobou.
36. ADAPTÉR na hrnek nikdy neumísťujte na dno s čepelí bez připevněného hrnku.
37. NIKDY neumísťujte soustavu čepelí na podstavec s motorem, pokud není připevněna k nádobě Vitamix, tím snížíte riziko zranění.
38. PŘED mixováním vždy použijte na základně s čepelemi těsnění a dostatečně připevněte hrnek k základně s čepelemi.
39. Před spuštěním se ujistěte, že jsou nádoba nebo hrnek a adaptér na hrnek zarovnané se středicí podložkou, aby hnací drážka zapadla do zásuvky pohonu.
40. NIKDY nepoužívejte hrnek o obsahu 0,6 litru (20 uncí) k zahřívání surovin nebo k mixování horkých tekutin. Zahřáté suroviny a tekutiny mohou vytvořit vnitřní tlak, jehož následkem by nádoba mohla prasknout a způsobit zranění.
41. NIKDY nepoužívejte spotřebič s hrnkem nepřetržitě déle než 75 sekund.
42. Pokud je hrnek nebo nádoba na dotyk horký a vychází z něj pára nebo horký vzduch, okamžitě zastavte mixování a mixér vypněte nebo jej vytáhněte ze zásuvky. Dno s čepelí odeberte až poté, co hrnek a suroviny vychladnou.
43. Při vyrábění ořechových másel nebo jídel na bázi oleje nemixujte směs déle než jednu minutu od doby, kdy se začne v nádobě pohybovat. Při delším mixování může dojít k přehřátí.
44. Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel, zástrčka a spotřebič. NIKDY jej nepoužívejte, pokud je jakkoli poškozený nebo po poruše spotřebiče. Okamžitě přestaňte spotřebič používat a navštivte stránky vitamix.com nebo zavolejte na technickou podporu VitaMix na číslo 1 800 886 5235 (mezinárodní: 1 440 235 0214), bude provedena kontrola, oprava nebo seřízení.
45. Veškeré opravy, seřízení nebo výměnu dílů musí provést společnost Vitamix nebo autorizovaný servisní zástupce Vitamix.
46. **TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE.**

SOUČÁSTI A FUNKCE

Starší nádoby Vitamix

- Starší nádoby (řady C a řady G) budou fungovat s vaší základnou mixéru Explorian.
- V kombinaci s adaptérem na hrnky Vitamix lze použít šálek o objemu 20 uncí.
- Nádoby Vitamix Self-Detect nebudou fungovat s mixérem série Explorian. Podrobnosti najdete na webu vitamix.com.

Víčko, krytka víčka a pěchovadlo

- SPOTŘEBIČ vždy používejte jen s nasazeným víčkem a krytkou.
- Před použitím spotřebiče se VŽDY přesvědčte, že je víčko pevně a bezpečně uzavřeno.
- Na krytce víčka jsou rysky, takže ji můžete použít i k odměřování.
- Zasuňte krytku víčka do příslušného otvoru. Zajistěte krytku otočením po směru hodinových ručiček. Pokud chcete krytku odstranit, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ji.
- Krytku odstraňte, pokud chcete použít pěchovadlo nebo přidat suroviny.

Motor

- Motor je navržen tak, aby se chránil před přehřátím.
- Pokud se mixér nespustí okamžitě, zkontrolujte, zda je zapojen do zásuvky a zda je vypínač zapnutý.
- Pokud se motor přehřál, nechte jej 20–45 minut vychladnout.

Tipy, jak se vyhnout přetížení mixéru:

- Když se učíte mixér používat, používejte pouze recepty Vitamix.
- U receptů NIKDY nepoužívejte nižší nebo vyšší rychlost, než se doporučuje.
- U receptů NIKDY nenechávejte spotřebič běžet déle než po doporučenou dobu.
- Ke zpracování hustších směsí použijte pěchovadlo a dbejte na to, aby se suroviny pohybovaly kolem čepelí a přes ně.



TENTO VÝROBEK JE URČEN POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI A NENÍ URČEN KE KOMERČNÍM ÚČELŮM.

DŮLEŽITÉ! SEZNAMTE SE S NÁDOBOU, VÍČKEM A PĚCHOVADLEM VITAMIX



POZOR

Rotující čepele mohou způsobit poškození. Víčka a pěchovadla **NEJSOU** zaměnitelné mezi různými styly, typy a velikostmi nádob. Používejte pěchovadlo dodané se spotřebičem.


POZNÁMKA: Nádoby Vitamix Self-Detect nebudou fungovat s mixérem série Explorian.

Každé víčko a pěchovadlo JE MOŽNÉ použít vždy pouze pro jednu formu, typ a velikost nádoby. Používejte pěchovadlo a víčko, které jste obdrželi spolu s mixérem.

Jak zjistit, které pěchovadlo použít s nádobou

Před použitím pěchovadla během mixování ověřte, zda máte správné pěchovadlo. Pěchovadlo používejte pouze tehdy, když je víčko bezpečně a pevně uzavřené a krytka vyjmutá. **Pokud jste pěchovadlo obdrželi spolu s mixérem, je to správné pěchovadlo, které byste měli používat.** Pokud jste pěchovadlo neobdrželi s mixérem nebo si chcete ověřit, zda pěchovadlo, které už máte, lze použít s novou nádobou, řiďte se těmito kroky a obrázky, s jejichž pomocí zjistíte, jaké pěchovadlo použít.


Standardní nádoba o objemu 64 uncí nízká nebo nízkoprofilová nádoba o obsahu 2 litry (64 uncí) používá pěchovadlo, které je přibližně 28 cm (11 palců) dlouhé.

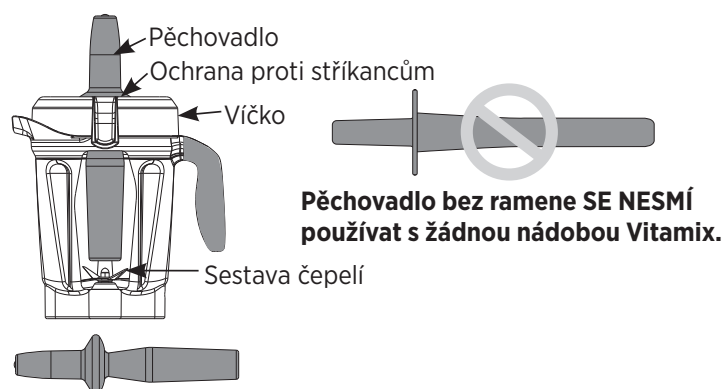


1. Na prázdnou nádobu nasadte víčko.
2. Odstraňte krytku a do příslušného otvoru zasuňte pěchovadlo. Pěchovadlo by se mělo do otvoru snadno vejít. Bez ohledu na to, KAM pěchovadlo uvnitř nádoby přesunete, nemělo by přijít do kontaktu s čepelemi.
3. Vizuální kontrola: **POKUD SE PĚCHOVADLO DOTÝKÁ NOŽŮ POD JAKÝMKOLI ÚHLEM, NIKDY PĚCHOVADLO S NÁDOBOU NEPOUŽÍVEJTE.**
4. Pokud nemáte správné pěchovadlo pro svou nádobu, kontaktujte zákaznický servis Vitamix pro domácnosti na telefonním čísle 1 800 848 2649 nebo 1 440 235 4840.

DALŠÍ NÁDOBY A PĚCHOVADLA VITAMIX

2,0 l (64 oz.) vysoká nádoba používá pěchovadlo, které je dlouhé přibližně 12-1/2 palce.

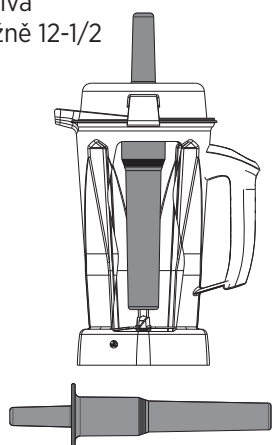

Nádoby o objemu 1,4 l (48 oz) a 0,9 l (32 oz) používají pěchovadlo o délce přibližně 9-3/4 palce.

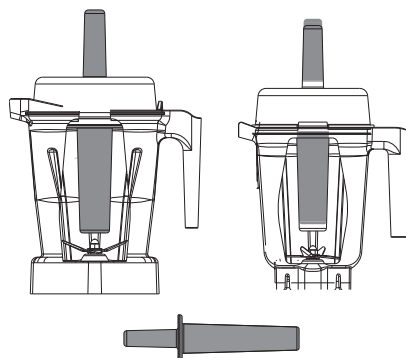

OVLÁDACÍ PRVKY


Pulzní režim ()

Po stisknutí se čepele budou otáčet rychlostí, která je zobrazena na ovládacím panelu.




Regulátor rychlosti

S pomocí regulátoru můžete ručně nastavit rychlost v rozmezí 1 (nejpomalejší) až 10 (nejrychlejší).

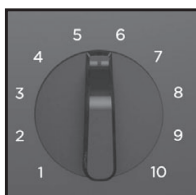

Hlavní vypínač vpředu

Hlavní vypínač ovládá přívod elektrické energie do přístroje.

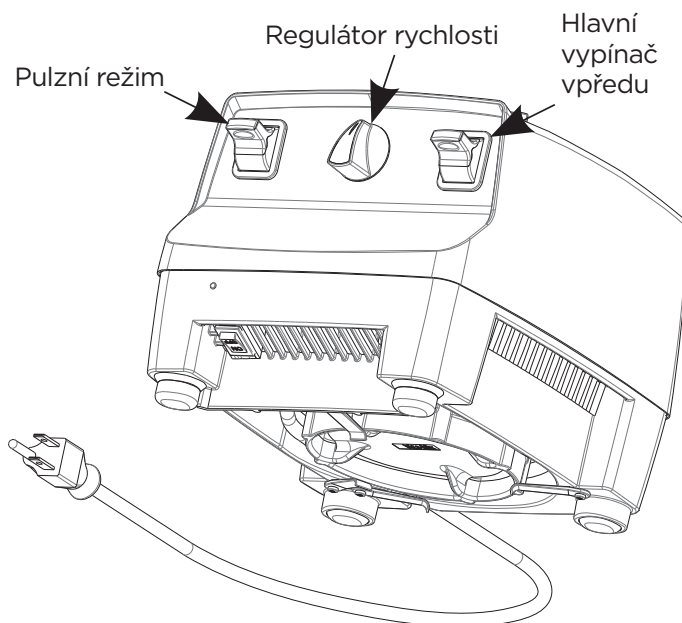

MIXOVÁNÍ

POZNÁMKA: Hrnek o obsahu 0,6 litru je volitelné příslušenství mixérů Explorian při použití s adaptérem na hrnky Vitamix. Více informací získáte na webových stránkách vitamix.com. Podrobnosti o používání najdete v uživatelské příručce k adaptéru na hrnky.

 VAROVÁNÍ	
	Pokud zpracováváte horké tekutiny ve velké nádobě, NIKDY nezačínáte na vyšší nastavitelné rychlosti než 1, aby nedošlo k opaření. Unikající pára, stříkance nebo obsah mohou způsobit opaření. ZAČNĚTE vždy na rychlosti 1, pak pomalu zvyšujte na 10. NIKDY nepoužívejte hrnek o obsahu 0,6 litru (20 uncí) k zahřívání surovin nebo k mixování horkých tekutin. Zahřáté suroviny a tekutiny mohou vytvořit vnitřní tlak, jehož následkem by hrnek mohl prasknout a způsobit zranění.
	Při práci s hrnkem o obsahu 0,6 litru (20 uncí) a adaptérem na hrnek spotřebič NIKDY nepoužívejte nepřetržitě po dobu delší než 2 minuty. Pokud je hrnek na dotyk horký a vychází z něj pára nebo horký vzduch, okamžitě zastavte mixování a mixér vypněte nebo jej vytáhněte ze zásuvky. Dno s čepele odeberte až poté, co hrnek a suroviny vychladnou.
	Delším používáním se části přístroje zahřívají. NIKDY se nedotýkejte zásuvky pohonu na podstavci mixéru ani hnacích drážek na adaptéru na hrnek. Abyste zabránili škodám nebo zranění osob, NIKDY nepoužívejte hrnky (včetně základny s čepelemi nebo víček) v mikrovlnné troubě.

- Podle informací v receptu nebo podle pokynů na níže uvedeném obrázku naplňte nádobu surovinami.
- DŮLEŽITÉ! Při provozu přístroje VŽDY používejte velkou nádobu s víčkem a krytkou. Před každým použitím MI-XÉRU se ujistěte, že jsou víčko a krytka pevně a bezpečně uzavřené.**
- Zatlačte víčko na své místo, až oba výstupky zapadnou za okraj nádoby. Zasuňte krytku víčka. Krytku víčka zajistíte otočením ve směru hodinových ručiček.
- Postavte nádobu na podstavec.
- Podívejte se na regulátor rychlosti. Ujistěte se, že ukazuje na hodnotu rychlosti 1. Stiskněte hlavní vypínač a přístroj spustíte. Čepele se začnou otáčet.
- Otáčením regulátoru rychlosti mezi hodnotami 1 a 10 můžete v průběhu mixovacího cyklu zvýšit nebo snížit rychlost.
- Na konci mixování otočte regulátor rychlosti proti směru hodinových ručiček do polohy 1. Stiskněte tlačítko vypínače.
- Pokud směs přestane cirkulovat, otvorem pro krytku vsuňte pěchovadlo a míchejte, dokud neuslyšíte zvuk podobný odříhnutí. Pokud postup nefunguje, stisknutím hlavního vypínače zastavte motor. Nádobu sejměte z podstavce mixéru a gumovou stěrkou odtlačte vzduchové bubliny od čepele. V případě potřeby přidejte tekutinu. Znovu nasadte víčko i krytku. Nádobu znovu umístěte na základnu mixéru a pokračujte v mixování.
- Po mixování počkejte, dokud se čepele úplně nezastaví. Až potom odstraňte víčko nebo nádobu z podstavce mixéru.

MIXOVÁNÍ


Tipy, jak se vyhnout přetížení mixéru:

- Když se učíte, jak s mixérem pracovat, doporučujeme vám použít recepty Vitamix.
- U receptů NIKDY nepoužívejte nižší nebo vyšší rychlost, než se doporučuje.
- U receptů NIKDY nenechávejte spotřebič běžet déle než po doporučenou dobu.
- Ke zpracování hustších směsí použijte pěchovadlo a dbejte na to, aby se suroviny pohybovaly kolem čepelí a přes ně.

Jak používat pěchovadlo:

DŮLEŽITÉ! Ochrana proti stříkancům (téměř v horní části pěchovadla) a víčko chrání pěchovadlo před nárazy čepelí v případě, že je víčko řádně zajištěno v uzamčené poloze.

- Když se během mixování používá pěchovadlo, nádoba by neměla být naplněná více než do dvou třetin.
- Aby nedošlo během mixování k přehřátí, NIKDY nepoužívejte pěchovadlo nepřetržitě po dobu delší než 30 sekund.
- Pokud jídlo necirkuluje, v mixéru se možná zachytila vzduchová bublina. Opatrně odstraňte krytku víčka a ujistěte se, že víčko zůstává nasazené pevně na místě. Zasunutím pěchovadla do otvoru ve víčku odstraňte vzduchovou bublinu.
- Držení pěchovadla směrem rovně dolů nemusí přispívat ke správnému cirkulování přísad. V případě potřeby namířte pěchovadlo proti stranám nebo rohům nádoby. NESNAŽTE SE tlačit silou pěchovadlo hlouběji do nádoby.

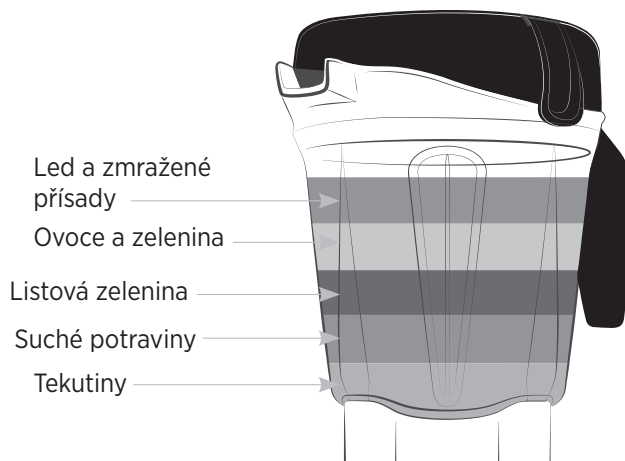

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:

1. Podstavec otřete teplým vlhkým hadříkem a vytřete do sucha suchým jemným hadříkem. Nádobu, víčko, krytku a pěchovadlo omyjte teplou mýdlovou vodou. Všechny části opláchněte. Otřete suchým, měkkým hadříkem.
2. Místo na lince musí být rovné, suché a čisté. Připojte mixér do uzemněné zásuvky se 3 zdírkami.

POZNÁMKA: Nádoba Vitamix je navržena tak, aby ji bylo možné zcela vyčistit bez sejmutí pojistné matice a sestavy nožů. NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE sejmut pojistnou matici nebo sestavu nožů z nádoby. Naše běžné postupy čištění a dezinfekce nebo cyklus čištění v myčce nádobí zajistí úplné a důkladné vyčištění nádoby a jejích součástí. Pokud je nádoba poškozená, nepoužívejte ji. Okamžitě kontaktujte zákaznický servis pro domácnosti Vitamix a požádejte o pomoc.

Pokud nechcete nádobu mýt v myčce na nádobí, postupujte podle těchto pokynů.

MYTÍ NÁDOBY VODOU:

1. Naplňte nádobu do poloviny teplou vodou a přidejte pár kapek prostředku na mytí nádobí.
2. Zacvakněte nebo zatlačte 2dílnou krytku do uzamčené polohy.
3. Stiskněte tlačítko Start/Stop. Pomalu zvyšujte rychlost na hodnotu 10.
4. Spusťte přístroj na 30 až 60 sekund.
5. Otáčením regulátoru rychlosti se vraťte zpět na hodnotu 1. Stiskněte tlačítko Start/Stop.
6. Opláchněte a osušte všechny části.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

DEZINFEKCE NÁDOBY BĚLÍCÍM PROSTŘEDKEM:

1. Postupujte podle výše uvedených pokynů pro čištění.
2. Naplňte nádobu do poloviny vodou a přidejte 1-1½ čajové lžičky tekutého bělidla.
3. Zacvakněte nebo zatlačte 2dílnou krytku do uzamčené polohy.
4. Otočte regulátorem rychlosti ve směru hodinových ručiček na hodnotu 1.
5. Stiskněte tlačítko Start/Stop. Pomalu zvyšujte rychlost na hodnotu 10.
6. Spusťte přístroj na 30 až 60 sekund.
7. Otáčením regulátoru rychlosti se vraťte zpět na hodnotu 1. Stiskněte tlačítko Start/Stop.
8. Nechejte směs odstát v nádobě další 1,5 minuty.
9. Vylijte bělicí směs. Nechejte nádobu vyschnout. Po dezinfekci povrch neoplachujte.

VÍČKA, KRYTKA, STŘEDICÍ PODLOŽKA A PĚCHOVADLO

Všechny díly uvedené výše lze mýt v myčce. Pokud vám to vyhovuje, můžete je umývat v teplé mýdlové vodě. Opláchněte je pod tekoucí vodou, pak osušte.

DEZINFEKCE NÁDOBY OCTEM:

1. Postupujte podle výše uvedených pokynů pro čištění.
2. Připravte roztok octa: Pro nádobu 2,0 l (64 oz.) zředte 473 ml (16 oz.) octa ve 473 ml (16 oz.) vody.
3. Zacvakněte nebo zatlačte 2dílnou krytku do uzamčené polohy.
4. Začněte rychlostí 1 na displeji. Stiskněte tlačítko Start/Stop.
5. Pomalu zvyšujte rychlost na hodnotu 10.
6. Nechte běžet spotřebič při hodnotě rychlosti 10 celé 2 minuty.
7. Otáčením regulátoru rychlosti se vraťte zpět na hodnotu 1. Stiskněte tlačítko Start/Stop.
8. Nechejte směs odstát v nádobě další 3 celé minuty. Celková doba kontaktu octového roztoku s nádobou by měla být 5 minut.
9. Octový roztok vylijte z nádoby přes vnitřní povrch 2dílného víčka.
10. Opakujte znovu postup dezinfekce (kroky 2-9).
11. Nechejte nádobu a víčko uschnout. Po dezinfekci povrch neoplachujte. V případě potřeby opláchněte ihned před dalším použitím.

 VAROVÁNÍ	
	Abyste se vyhnuli zranění a poškození Před čištěním vypněte a odpojte mixér, aby nedošlo k neúmyslné aktivaci.
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem PŘED čištěním podstavce mixéru, nebo pokud jej nepoužíváte, přístroj vždy vytáhněte ze zásuvky.
	NIKDY nenamáčejte podstavec mixéru do vody ani jiné tekutiny. Nedodržení pokynů může způsobit smrt nebo úraz elektrickým proudem.

PODSTAVEC MIXÉRU

1. Vypněte a odpojte mixér.
2. Vnější povrch omyjte vlhkým jemným hadříkem nebo houbou, která byla namočená ve slabém roztoku prostředku na nádobí a teplé vody. Nenamáčejte podstavec mixéru do vody. Středicí podložku lze vyjmout a vyčistit důkladněji. Středicí podložku lze mýt v myčce.
3. Všechny povrchy ihned osušte a vyleštíte jemným hadříkem.

ZÁRUKA A SERVIS

7 let plná záruka na přístroj

DŮLEŽITÉ OMEZENÍ: SPOLEČNOST VITAMIX MŮŽE OMEZIT ZÁRUČNÍ SERVIS VÝROBKŮ, ABY BYL DOSTUPNÝ JEN V ZEMI, VE KTERÉ SPOLEČNOST VITAMIX NEBO JEJÍ AUTORIZOVANÍ DISTRIBUTOŘI PRODUKT PRODALI.

- Společnost Vitamix nedoporučuje používat výrobky mimo zemi, ve které se výrobky prodávají a pro kterou jsou určeny.
- Naše výrobky mají oprávnění a certifikace podle bezpečnostních norem jednotlivých zemí.
- Každá země může pro stejný výrobek vyžadovat jiné napětí a frekvenci, jiný napájecí kabel a zástrčku.
- Poprodejní servis nemusí být k dispozici mimo zemi, ve které společnost Vitamix nebo její autorizovaní distributoři výrobek prodali, protože autorizovaní distributoři a technici mohou mít na skladě pouze díly pro konkrétní zemi.

1. Záruka na produkt.

Pro ověření záruky kontaktujte autorizovaného distributora/poskytovatele servisu Vitamix pro domácnosti ve vaší zemi na adrese https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Kdo může žádat o uplatnění záruky.

Vitamix poskytuje majitelům prodlouženou záruku spotřebiče pouze pro domácí použití. Tato záruka se nevztahuje na výrobky používané pro komerční účely, pronájem nebo další prodej. Pokud výrobek Vitamix během záruční doby změní majitele, předejte prosím novému majiteli originální účtenku, aby si mohl ověřit datum začátku záruky.

3. Na co se záruka vztahuje.

Společnost Vitamix zaručuje majiteli, že pokud se tento spotřebič („spotřebič“ se skládá z podstavce s motorem, jakékoli nádoby (nádob), víčka a pěchovadel zakoupených společně s přístrojem) porouchá během 7 let od data zakoupení v důsledku vady materiálu nebo zpracování nebo v důsledku běžného opotřebení při běžném používání v domácnosti, autorizovaný distributor/poskytovatel služeb pro domácnost Vitamix do 30 dnů od obdržení vráceného spotřebiče bezplatně opraví vadný spotřebič nebo jeho součást. Pokud podle uvážení společnosti Vitamix nelze porouchaný spotřebič nebo jeho součást opravit, autorizovaný distributor pro domácnosti / poskytovatel servisu společnosti Vitamix rozhodne o bezplatné výměně spotřebiče za stejný model nebo nejbližší model, pokud původní model již není k dispozici k zakoupení. V takovém případě zůstává datum začátku platnosti záruky stejné jako datum zakoupení původního výrobku Vitamix.

4. Na co se záruka nevztahuje.

- Tato záruka se nevztahuje na spotřebiče používané pro komerční účely nebo používané mimo domácnosti.
 - Tato záruka platí pouze v případě, že je spotřebič používán a udržován v souladu s pokyny, upozorněními a bezpečnostními opatřeními uvedenými v návodu k obsluze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nehodami (např. cizí předmět v nádobě při mixování, pád zařízení nebo nádoby atd.).
 - Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené používáním spotřebiče mimo zemi, ve které došlo k jeho prodeji a pro kterou je určený. Záruční servis může být omezený na zemi, ve které Vitamix nebo jeho autorizovaní distributoři mixér prodali.
 - Tato záruka se nevztahuje na kosmetické změny, které nemají vliv na výkon, například vyblednutí a škrábance nebo změny způsobené nešetrným čištěním, čisticími prostředky nebo nánosy potravin.
- Nádoby: Zpracovávání určitých bylin a koření v nádobě/hrnku způsobí kosmetické poškození nádoby/hrnku a může mít za následek předčasné opotřebení čepelí. Zbytky pisku, stejně jako hrubozrnné a abrazivní byliny, také způsobí předčasné opotřebení čepelí. Byliny mohou obsahovat těkavé oleje, v důsledku čehož může olej na nádobě/hrnku ulpívat, a způsobit tak trvalou změnu barvy. V těchto případech se na nádobu/hrnek a čepel zaručuje Vitamix nevztahuje.

Vitamix nenese odpovědnost za náklady jakékoli neautorizované záruční opravy. Servis nebo opravu výrobku Vitamix smí provádět pouze autorizovaný distributor pro domácnosti nebo poskytovatel servisu Vitamix.

OPRAVA, VÝMĚNA NEBO VRÁCENÍ KUPNÍ CENY JSOU VÝHRADNÍMI OPRAVNÝMI PROSTŘEDKY KUPUJÍCÍHO A VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOSTÍ SPOLEČNOSTI VITAMIX A JEJÍCH AUTORIZOVANÝCH DISTRIBUTORŮ V RÁMCI TĚTO ZÁRUKY. ŽÁDNÝ ZAMĚSTNANEC NEBO ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI VITAMIX ANI ŽÁDNÝ Z JEJÍCH AUTORIZOVANÝCH DISTRIBUTORŮ NENÍ OPRAVNĚN POSKYTOVAT DODATEČNOU ZÁRUKU NEBO JAKOUKOLI ZMĚNU TĚTO ZÁRUKY, KTERÁ BY MOHLA BÝT PRO SPOLEČNOST VITAMIX ZÁVAZNÁ. KUPUJÍCÍ BY SE PROTO NEMĚL SPOLÉHAT NA ŽÁDNÁ DALŠÍ PROHLÁŠENÍ UČINĚNÁ JAKÝMKOLI ZAMĚSTNANCEM NEBO ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI VITAMIX NEBO KTERÝMKOLI Z JEJÍCH AUTORIZOVANÝCH DISTRIBUTORŮ. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, AŽ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ODŠKODNĚNÍ, ZÁRUKY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, NENESE SPOLEČNOST VITAMIX ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO PŘÍJMŮ.

POZNÁMKA: Pokud váš spotřebič Vitamix potřebuje servis, ale nevztahují se na něj záruční podmínky, může být opraven na vaše náklady (za opravu a dopravu). Obraťte se na autorizovaného distributora/poskytovatele servisu Vitamix pro domácnosti ve vaší zemi na adrese https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support. Pokud potřebujete podporu pro domácnosti Vitamix, volejte na číslo 800.848.2649 nebo +1.440.235.4840 (International) nebo pište na e-mail service@vitamix.com.

5. Co zneplatní záruku.

- Zneužívání, nesprávné používání, nedbalé používání, úpravy spotřebiče, vystavení abnormálním nebo extrémním podmínkám nebo nedodržování provozních pokynů v této příručce způsobí neplatnost této záruky.
- Záruka je neplatná také v případě, že opravy spotřebiče nebo jakýchkoli součástí spotřebiče provádí někdo jiný než společnost Vitamix nebo autorizovaný poskytovatel služeb Vitamix nebo pokud se jakákoli součást spotřebiče podle této záruky používá v kombinaci s motorovou základnou nebo nádobou, která není výslovně povolena společností Vitamix.
- Záruka je neplatná, pokud se spotřebič používá s transformátory nebo adaptéry pro převod napětí.

6. Jak získat záruční servis.

Pokud potřebujete servis zařízení Vitamix, obraťte se na autorizovaného distributora/poskytovatele servisu Vitamix pro domácnosti ve vaší zemi. Seznam distributorů společnosti Vitamix najdete na adrese https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.