




Karu 2


Assembly Instructions & Safety Manual

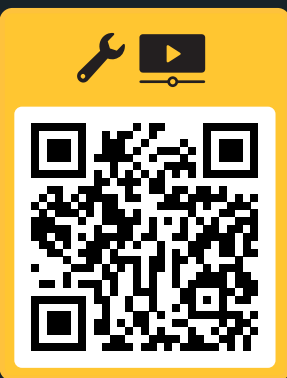


ooni.com/karu-2

PA-A0068E


4.4

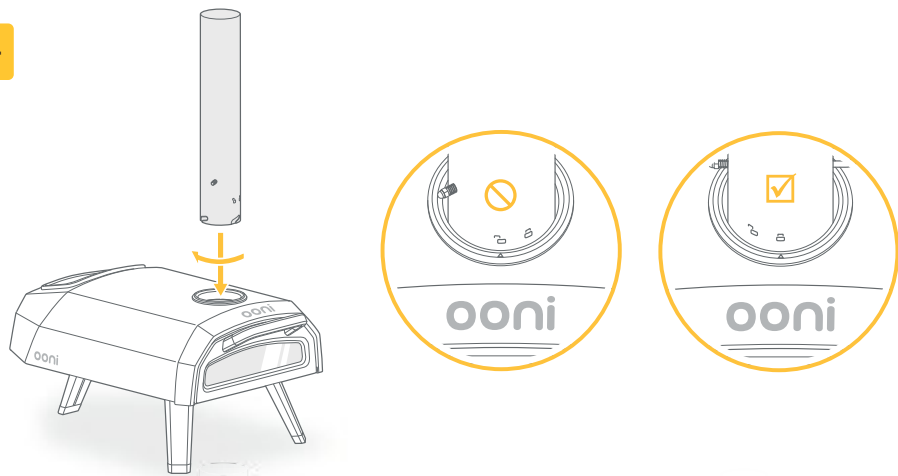


4.5

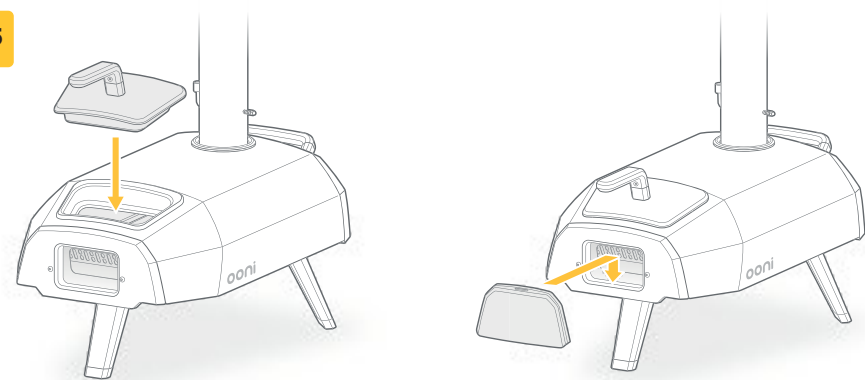


5

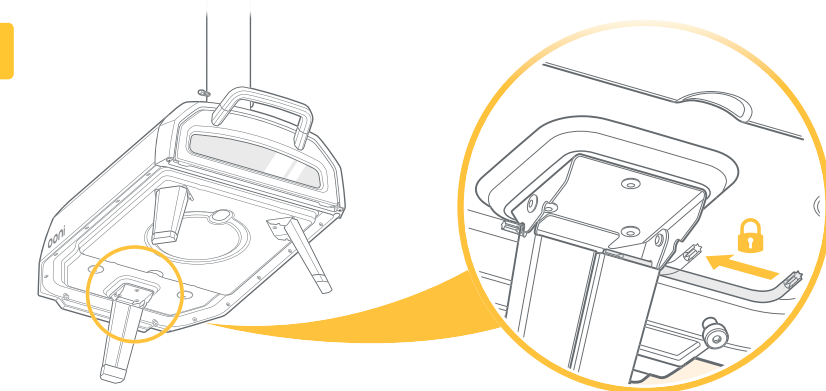


6.1

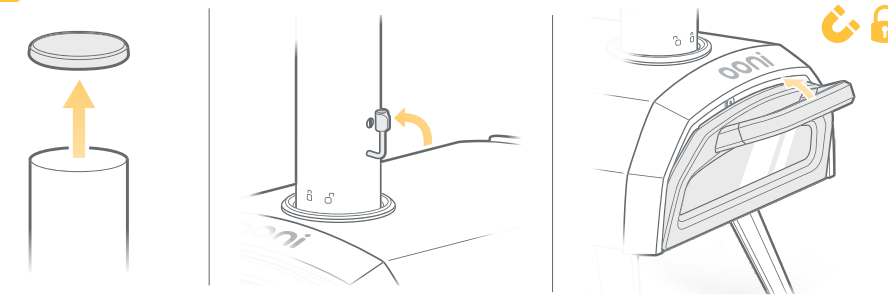



6.2

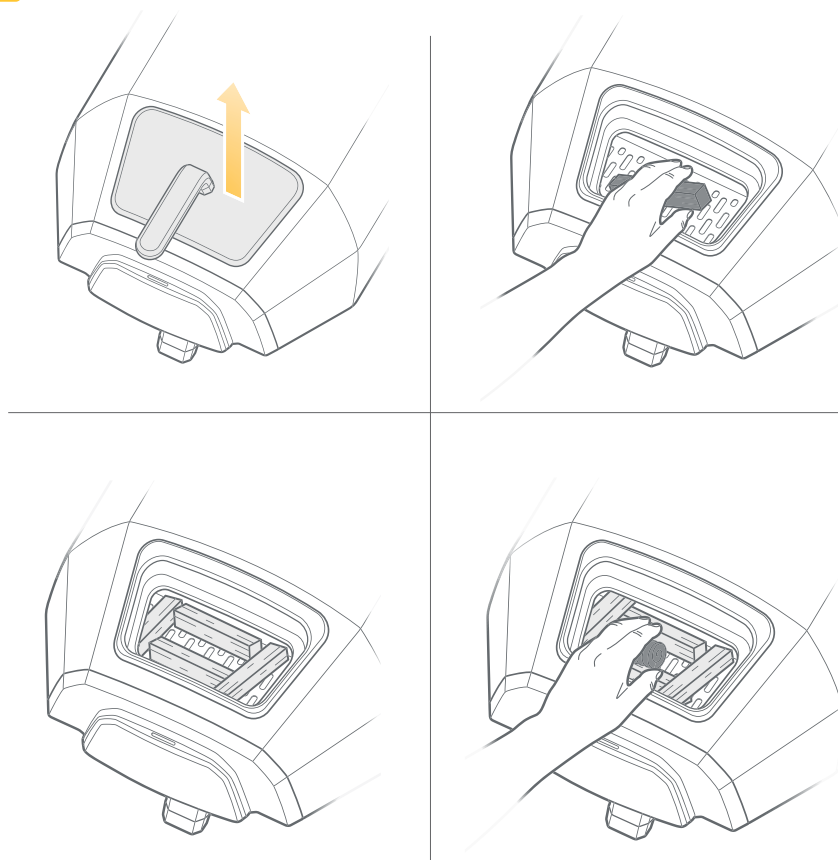



6.3











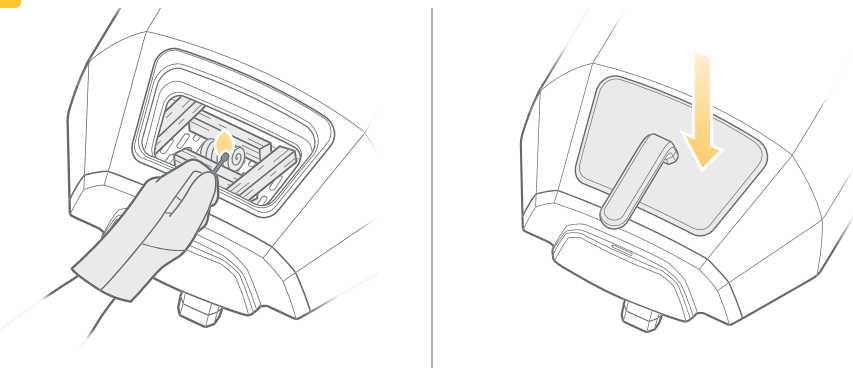


7.1

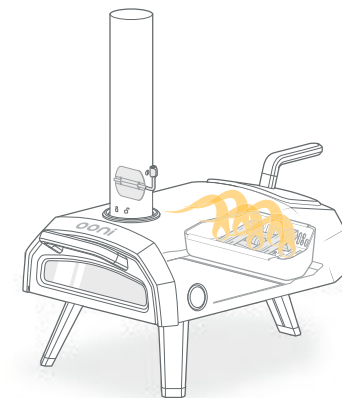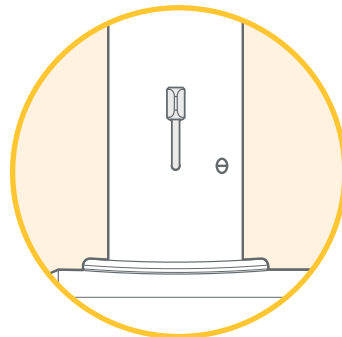


7.2

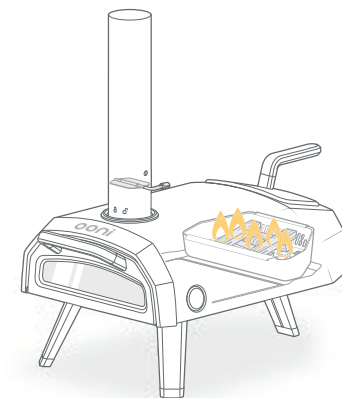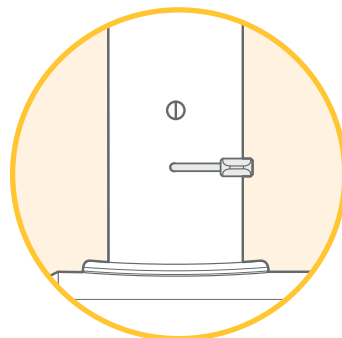

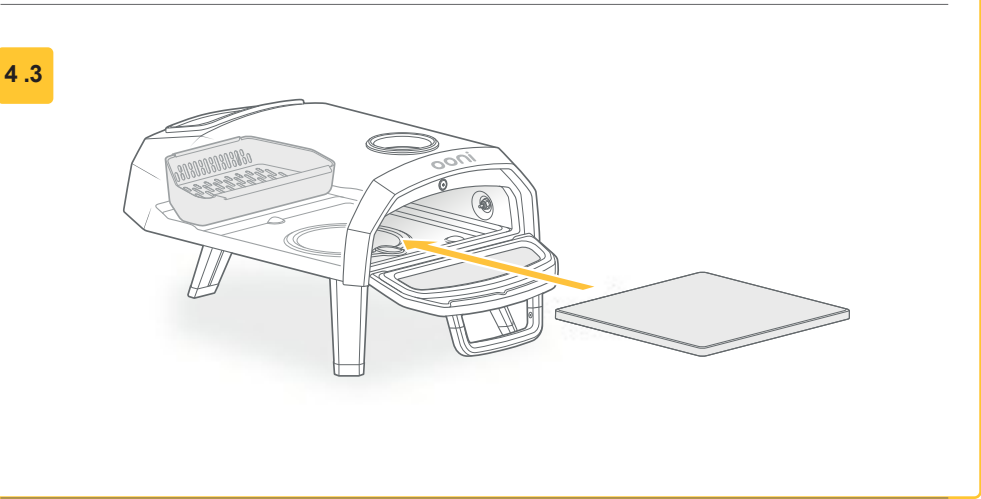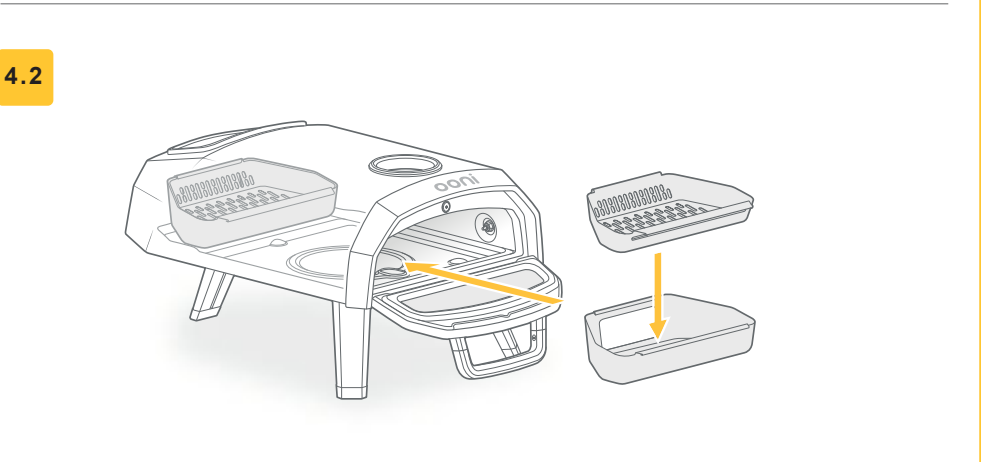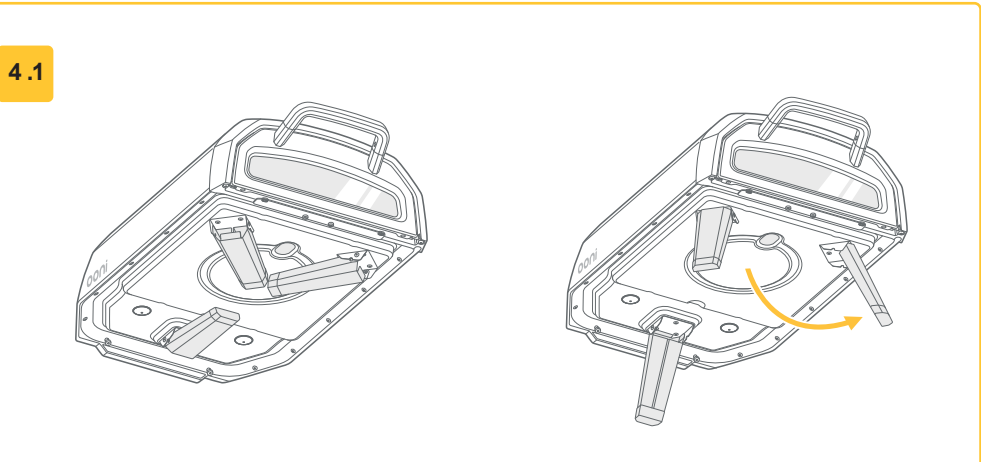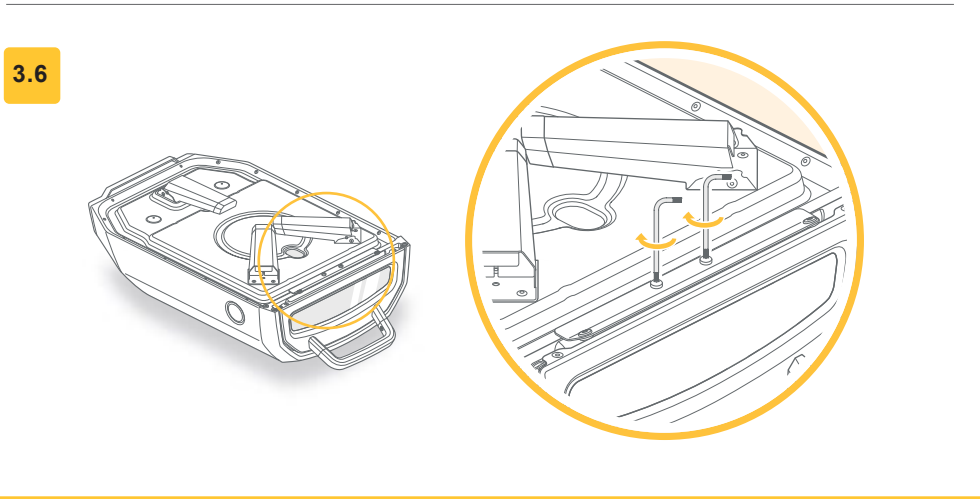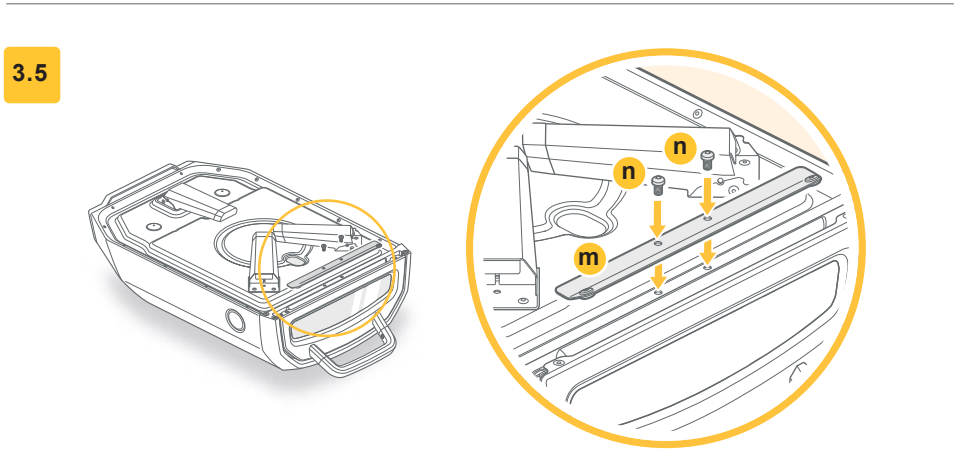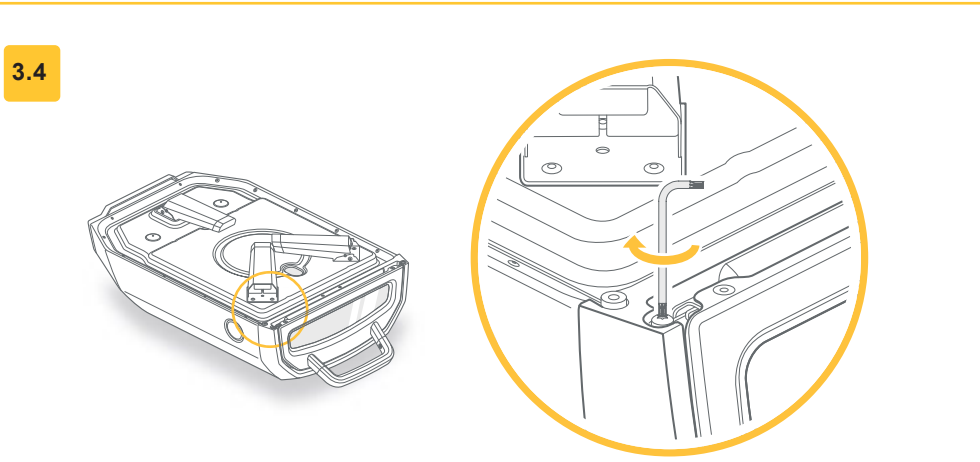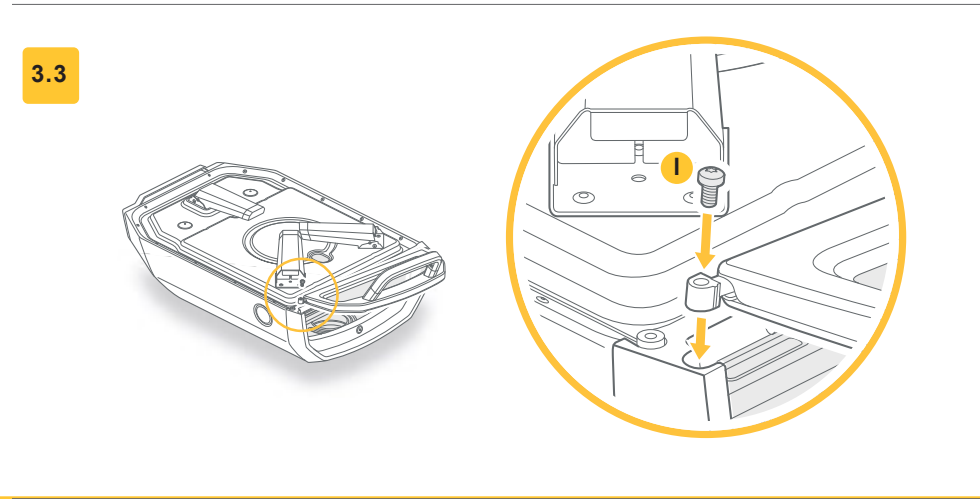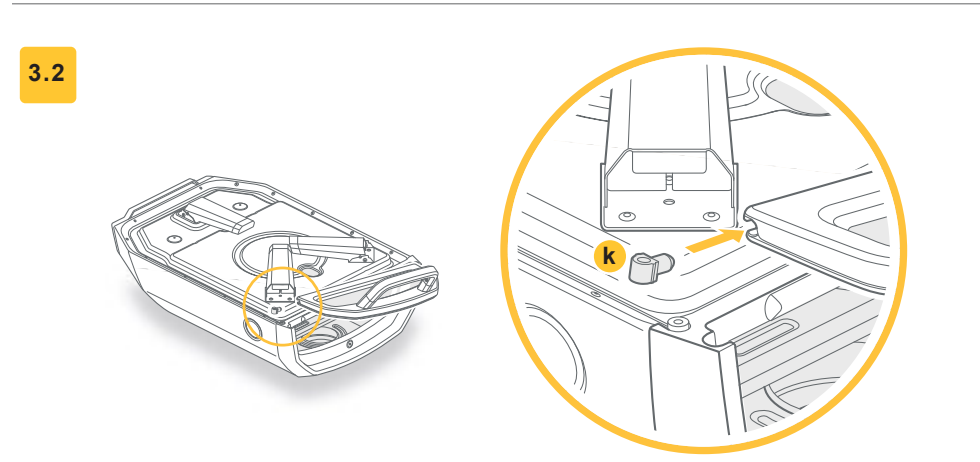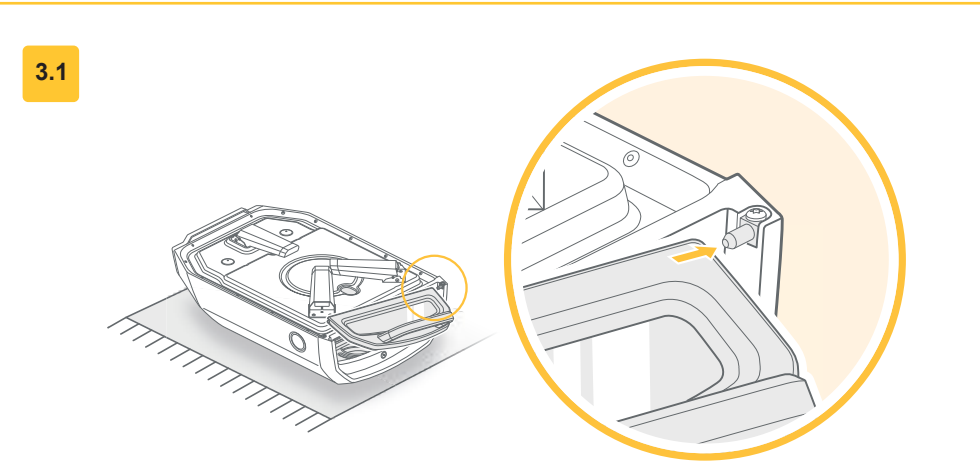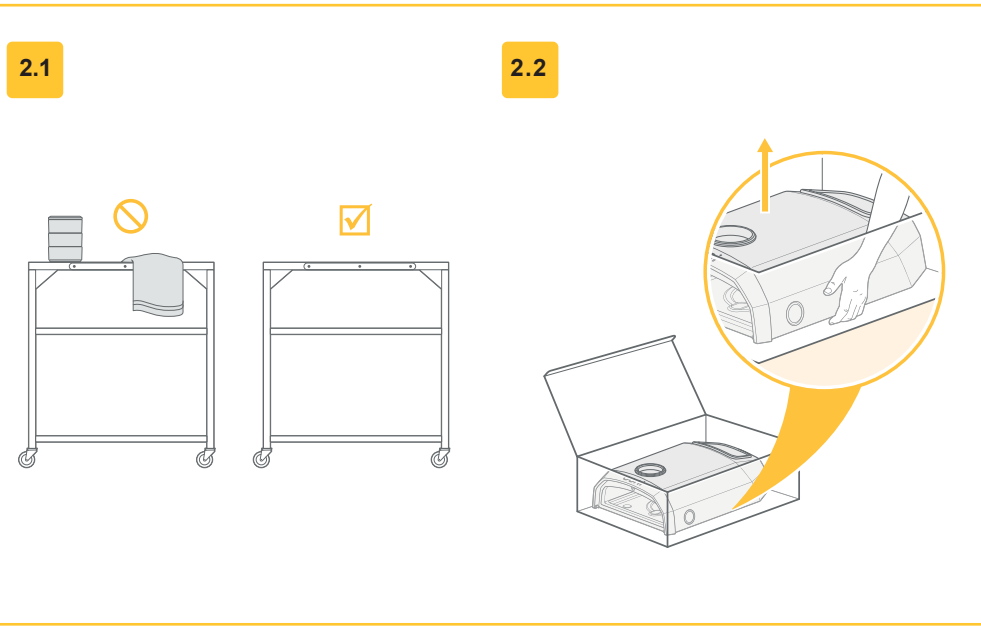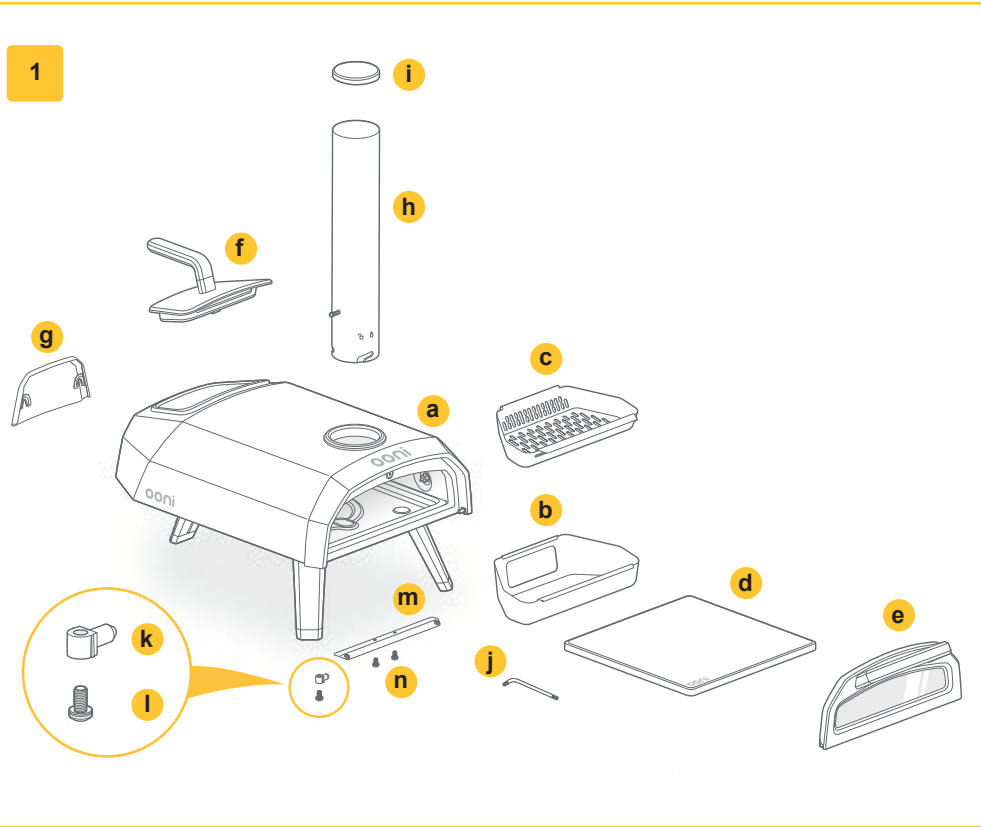

VAROVÁNÍ

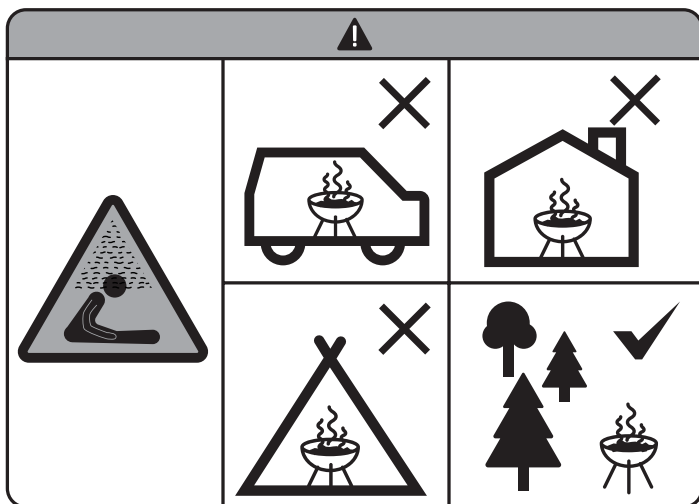

Pec na pizzu nepoužívejte ve stísněných, popř. obytných prostorech, např. v domě, stanu, karavanu, obytném voze či na lodi. Nebezpečí smrti otravou oxidem uhelnatým.

Tato pec na pizzu bude velmi horká.

Nepřemísťujte ji během provozu.

Nepoužívejte ve vnitřních prostorách.

Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

K zapálení nepoužívejte alkohol ani benzín. Používejte pouze zapalovače odpovídající normě EN 1860-3.

Nevařte, dokud palivo nebude obaleno popelem.

Před prvním vařením nechte pec alespoň na 30 minut zahřát a palivo rozžhavit.

Když je pec zapálená, nezakrývejte komín.

Pec používejte pouze ve vhodném venkovním prostředí a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.

Nikdy nenechávejte pec bez dozoru.

Když je pec zapálená, neodstraňujte dvířka.

Před použitím připevněte destičku proti větru.

Nepoužívejte Ooni Karu 2 s nekompatibilními plynovými hořáky.

Vnitřní i vnější povrch pece může obsahovat ostré hrany. Manipulujte s pecí opatrně.

Dveře jsou během provozu horké, při vkládání nebo vytahování pizzy z pece buďte opatrní.

Po použití nechte pec plně vychladnout; některé části pece mohou být pořád horké, i když hlavní část bude na dotek chladná.

Vždy používejte na rovném, stabilním a nehořlavém povrchu.

Výrobek obsahuje silný magnet. Uchovávejte mimo dosah dětí.

1 Seznam částí

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|------------------|
| a | Hlavní část | h | Komín |
| b | Tác na palivo | i | Kryt na komín |
| c | Palivový rošt | j | Torx klíč |
| d | Pečicí kámen | k | Závěsný čep |
| e | Dvířka pece | l | Šroub M5×16 |
| f | Dvířka na palivo | m | DoorPlate |
| g | Destička na ochranu proti větru | n | Šroub M5×10 (x2) |

Pokyny k zapálení

Ooni Karu 2 obsahuje palivový tác na dřevo a dřevěné uhlí. Používejte pouze dřevěné uhlí určené k vaření a jídlo vařte, až když bude palivo potaženo popelem. Když vaříte na dřevu, používejte v hořáku suché a neošetřené tvrdé dřevo (max. délky 15 cm a průměru 4 cm). Vždy přikládejte nanejvýš 0,4 kg paliva; na tácu může být nanejvýš 0,5 kg paliva.

Uhašení

Nechte oheň přirozeně dohořet a nechte Ooni Karu 2 vychladnout. Neodstraňujte popel, dokud nebude Ooni Karu 2 zcela vychladlá. Před uschováním pece musí být všechny uhlíky uhašeny.

Podrobnější informace o zapalování, hašení, ovládání plamene a typech paliva najdete v pokynech pro první vaření.

Dovozce do UK:

Ooni HQ, Bishopsgate Business Park, 189 West Main Street, Broxburn, EH52 5LH, UK