




Volt 2

Montážní pokyny

Začněte zde
Starte hier
Commencer ici

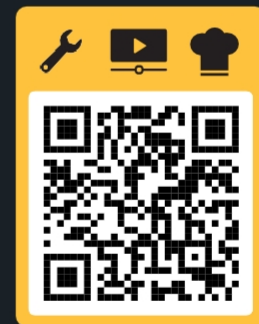


ooni.com/volt-2


UU-P35A00
UU-P35B00
UU-P35F00
UU-P37600
UU-P35E00
UU-P31A00
UU-P35C00
UU-P35D00
ooni.com
© 2025 Ooni
Ooni je registrovaná ochranná známka společnosti
Ooni Ltd. Všechna práva vyhrazena.

PA-A00A31


7.1 a

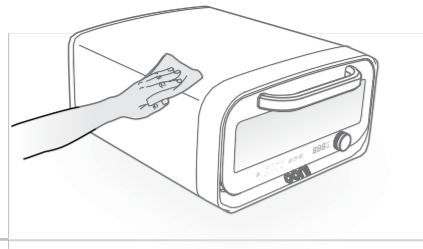


7.2 a

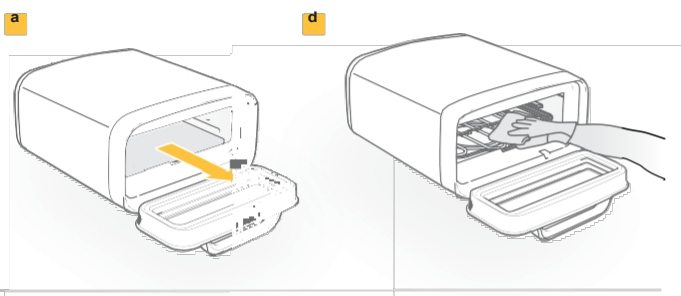


7.3 a

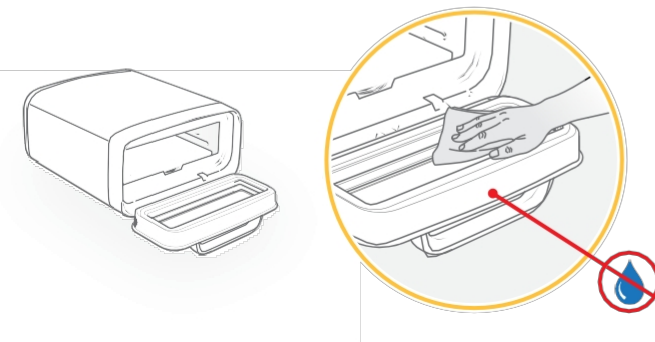


7.4 c

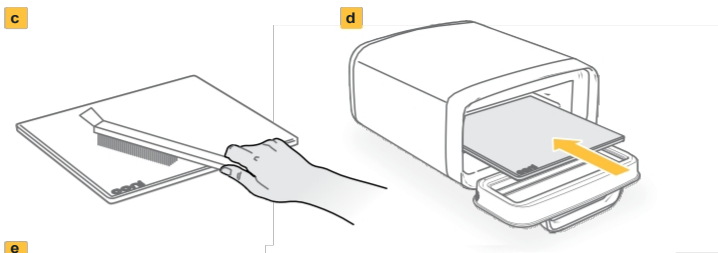

e

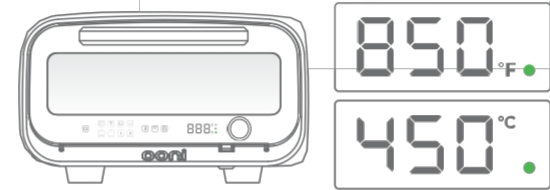

f

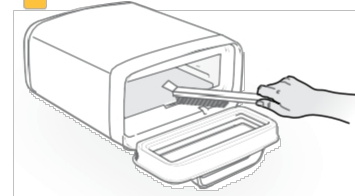


7.5

a




b

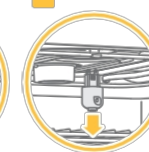

c




d

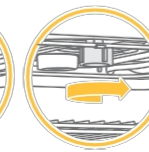

7.6 a




b




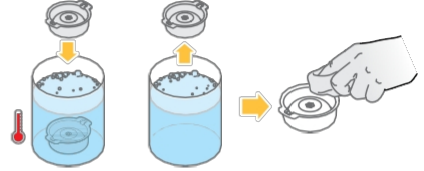


c



d

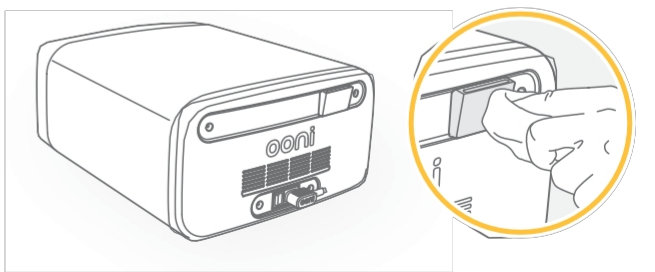

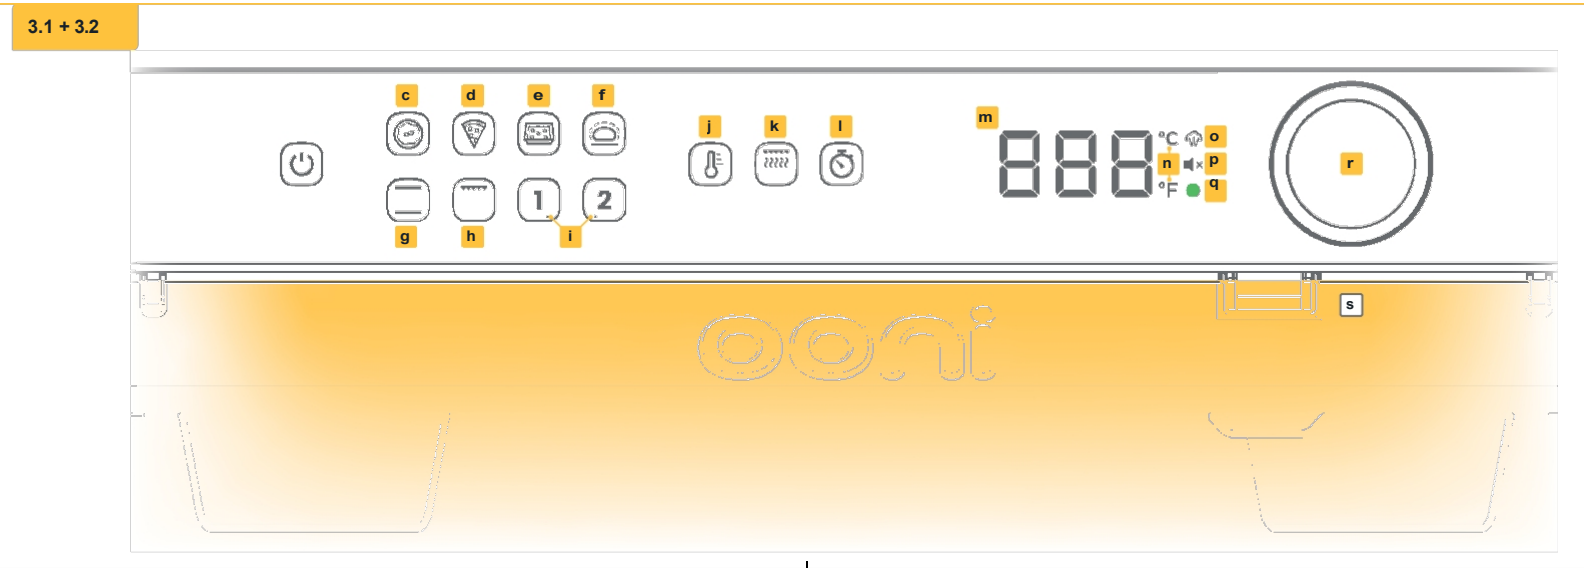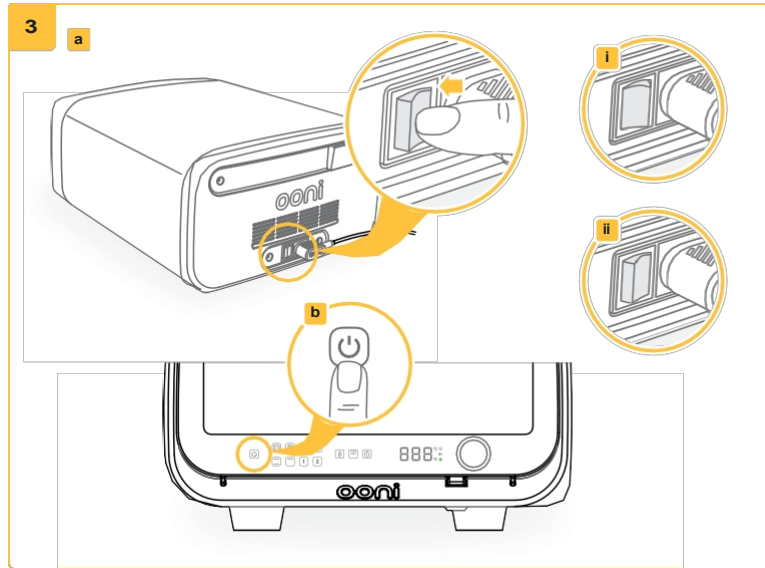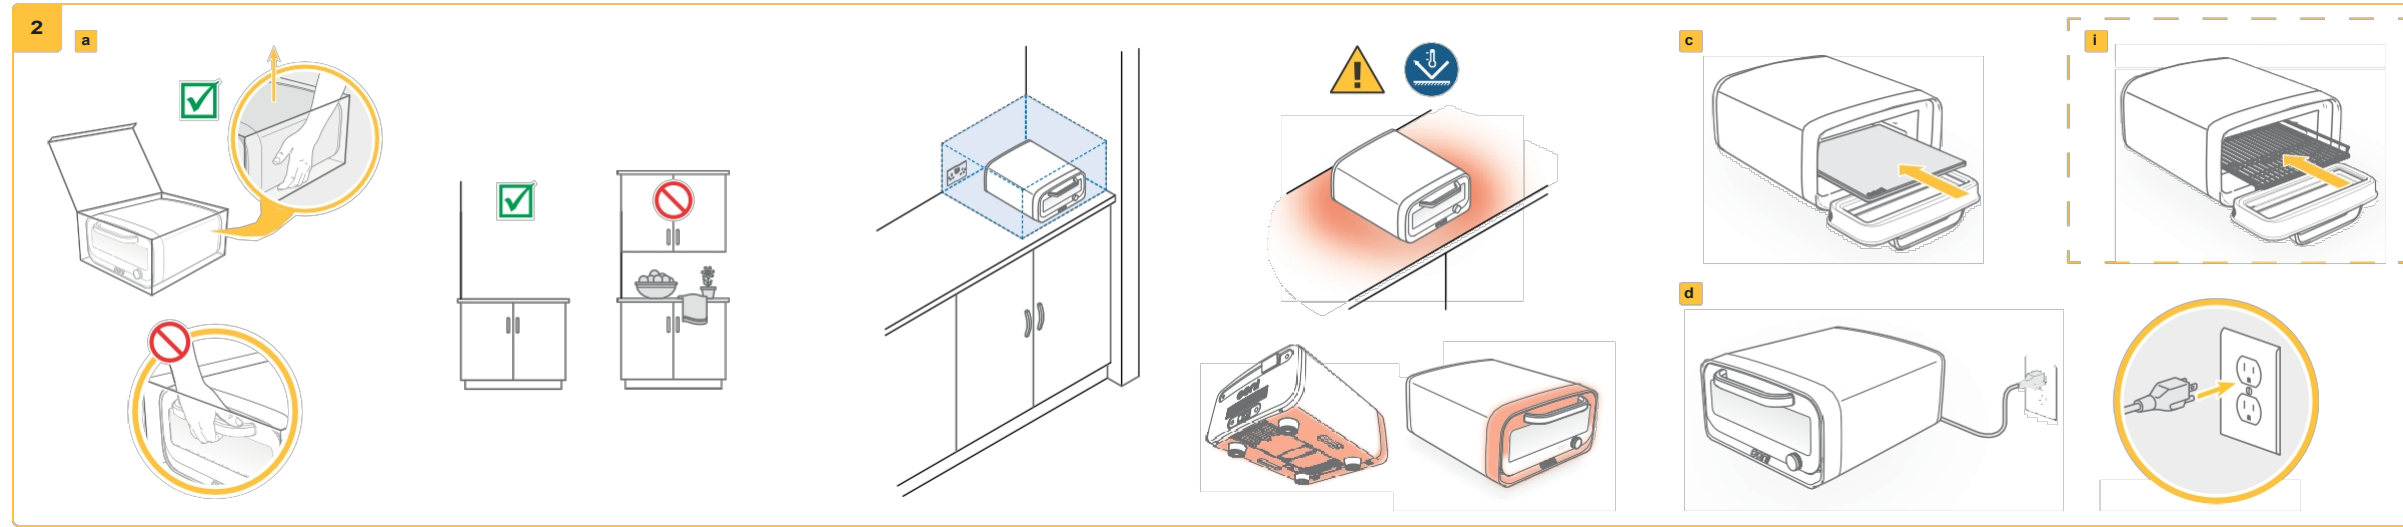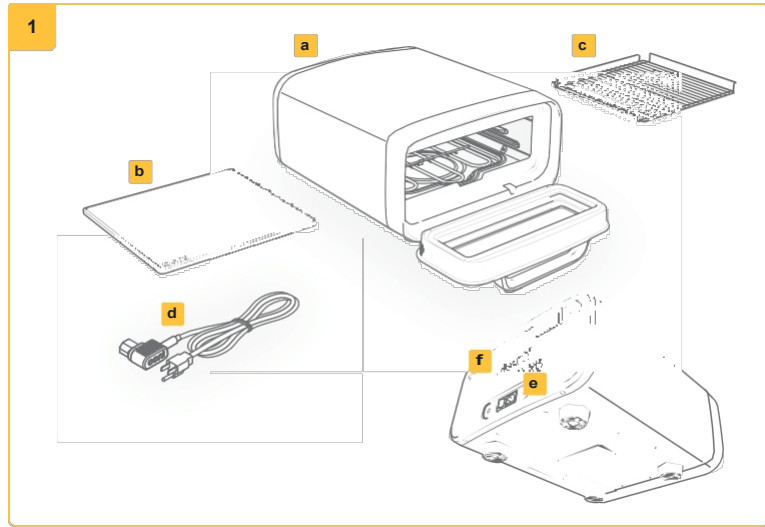

Varování

Tato příručka obsahuje důležité informace nezbytné pro bezpečný provoz vaší pece. Před sestavením, instalací, použitím nebo údržbou pece si tuto příručku přečtěte celou. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek poškození majetku, požár, vážné zranění nebo dokonce smrt.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Přečtěte si všechny pokyny.



Tento spotřebič během provozu vydává teplo. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte madla, rukojeť dvířek,

vládací knoflík nebo vypínač. Vždy chraňte své ruce protiskluzovými chňapkami nebo podobnými pomůckami.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neponořujte troubu, kabel ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.

Spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pod dohledem, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržba spotřebiče nesmí být prováděna dětmi, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.

Přístroj a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let a domácích zvířat, a to jak při používání, tak při skladování.

Při nepoužívání a před čištěním odpojte zařízení ze zásuvky.

Nečistěte kovovými drátěnkami. Z drátěnky se mohou odlomit kousky, které se mohou dostat do kontaktu s elektrickými součástmi, což představuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Napájecí kabel by měl být pravidelně kontrolován, zda nevykazuje známky poškození.

- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, ani po poruše nebo poškození spotřebiče.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou, kterou lze zakoupit u servisního oddělení. Zařízení vraťte do nejbližšího autorizovaného servisu k prohlídce, opravě nebo seřízení.

Nepoužívejte venku.

Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno společností Ooni, protože by mohlo dojít k úrazu nebo poškození.

Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu a nedotýkejte se horkých povrchů.

Nepokládejte na horký plynový nebo elektrický hořák ani do jeho blízkosti, ani do vyhřáté trouby.

Při přemísťování spotřebiče obsahujícího horký olej nebo jiné horké tekutiny je třeba postupovat s maximální opatrností.

Během používání se nepokoušejte troubu zvedat ani přemísťovat.

Při čištění kamene nebo likvidaci horkého tuku buďte velmi opatrní.

Vždy nejprve připojte zástrčku k přístroji a poté zapojte kabel do zásuvky ve zdi. Chcete-li přístroj odpojit, přepněte všechny ovládací prvky do polohy „vypnuto“ a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky ve zdi.

Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti.

Zařízení není určeno k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.

Přístroj nepoužívejte k jiným účelům, než ke kterým je určen.

Používejte pouze na řádně uzemněných zásuvkách.

UPOZORNĚNÍ: Produkt se během používání může zahřívat. Ujistěte se, že je trouba umístěna na tepelně odolném povrchu, nebo použijte podložku pod hrnce nebo tepelně odolnou podložku. V případě pochybností se před použitím poraďte s výrobcem povrchu.

Udržujte vnitřní prostor trouby v čistotě a nepoužívejte ji, pokud jsou vnitřní povrchy znečištěny nadměrným tukem.

VAROVÁNÍ! Nepřipravujte maso ani tučné pokrmy při teplotách vyšších než 480 °F / 250 °C. Tuk se při vysokých teplotách může samovolně vznítit.

V případě samovolného vznícení zbytků potravin nebo mouky neotvírejte dvířka. Nastavte Volt 2 do pohotovostního režimu, dokud trouba zcela nevychladne.

Při pečení pizzy je normální, že se objevují malé plamínky z přebytečné mouky nebo krupice.

Do trouby nevkládějte příliš velké potraviny a kovové nádoby, protože by mohlo dojít k požáru nebo riziku úrazu elektrickým proudem.

V případě výpadku proudu nebo náhlého vypnutí se trouby nedotýkejte, dokud zcela nevychladne.

Při čištění trouby vždy používejte rukavice. Při čištění vnitřku trouby buďte opatrní, protože mohou být přítomny ostré hrany.

Při provozu trouby dodržujte minimální vzdálenost 10 cm / 4 palce od všech stran spotřebiče a 15 cm / 6 palců nad ním.

Při vyjímání nebo vkládání potravin nebo nádobí do vnitřního prostoru trouby buďte velmi opatrní, protože mohou být velmi horké.

Než začnete troubu čistit nebo přemísťovat, nechte ji zcela vychladnout a odpojte ji od elektrické sítě. To může trvat několik hodin.

Nepoužívejte v troubě pánve s povrchovou úpravou nebo nepřilnavé pánve při teplotách vyšších, než je jejich jmenovitá teplota.

Nepokládějte olej ani pečicí papír přímo na pizzový kámen.

Po otevření dveří na nich nic nepokládějte.

Neopírejte se o troubu a nepokládějte na ni žádné předměty.

Zabraňte pádu studených potravin na vnitřní stranu dvířek.

Pokud troubu nepoužíváte, neskladujte v ní žádné předměty kromě příslušenství doporučeného společností Ooni.

Nepoužívejte spotřebič bez pizza kamene.

Používejte pouze kompatibilní pizza kameny Ooni (10 mm / 0,4"). Tyto kameny jsou doporučovány a dodávány společností Ooni.

Před vypnutím napájecího spínače nebo odpojením od zásuvky nechte troubu vychladnout v pohotovostním režimu po dobu minimálně 30 minut.

K dispozici je krátký napájecí kabel (nebo odnímatelný napájecí kabel), který snižuje riziko zamotání nebo zakopnutí o delší kabel. K dispozici jsou delší odnímatelné napájecí kabely nebo prodlužovací kabely, které lze používat s opatrností. Pokud používáte prodlužovací kabel:

1. Značená elektrická hodnota prodlužovacího kabelu by měla být alespoň stejně vysoká jako elektrická hodnota spotřebiče;

2. Kabel by měl být uspořádán tak, aby nesahal přes pracovní desku nebo stůl, kde by za něj děti mohly zatáhnout nebo o něj nechtěně zakopnout; a

3. je-li spotřebič uzemněný, prodlužovací kabel by měl být uzemněný 3vodičový kabel.

Tento návod si prosím uschovejte pro budoucí použití.

UCHOVEJTE TYTO POKYNY

1 Obsah balení:

- a Ooni Volt 2
- b Pizza kámen
- c Pečící rošt
- d Napájecí kabel (v závislosti na regionu)
- e Vypínač
- f Sériové číslo

2 Nastavení a montáž

VAROVÁNÍ

Tento výrobek se během používání může zahřívat. Umístěte Ooni Volt 2 na stůl Ooni nebo na jiný rovný, stabilní a tepelně odolný povrch s dostatkem volného prostoru kolem a ujistěte se, že v blízkosti nejsou žádné hořlavé předměty.

Pro větší bezpečnost doporučujeme použít žáruvzdornou podložku nebo podložku pod hrnce.

V případě pochybností se vždy obraťte na výrobce povrchu. Nikdy jej nepokládejte na sklo nebo plast.

Ooni Volt 2 je určen pouze pro použití v interiéru.

Před použitím se ujistěte, že kabel není poškozený.


NEZVEDEJTE troubu s vloženým kamenem na pizzu.

Ooni Volt 2 nesmí být během pečení ponechán bez dozoru.

! NEZVEDEJTE troubu za madlo dvířek.

- Pec zvedněte za boční úchyty a položte ji na vhodný povrch.
- Odstraňte vnější obal a součásti z vnitřku trouby.
- Opatrně vložte pizzový kámen oběma rukama.
 - Volitelně: Vložte rošt do trouby.
- Zapojte napájecí kabel do zadní části trouby a poté do zásuvky ve zdi.

3 Displej a vstupy



	Vstup	Popis
a		Vypínač (na zadní straně trouby) - zapnuto - vypnutý
b		Režim pohotovosti Ooni Volt 2 má pohotovostní režim, který snižuje spotřebu energie. V pohotovostním režimu je spotřeba energie 0,7 W a na displeji se zobrazuje „----:----“. - Pokud je trouba studená, po stisknutí tlačítka pohotovostního režimu se tento režim spustí po 5 sekundách. - Pokud je trouba horká, po stisknutí tlačítka pohotovostního režimu se bude 30 minut ochlazovat, než přejde do pohotovostního režimu. - Pokud nedojde k žádné interakci nebo není aktivní časovač po dobu 2 hodin v režimech vaření nebo 14 hodin v režimu kynutí, trouba automaticky přejde do pohotovostního režimu.

31 Předvolby pro pizzu / Režimy trouby

Prozkoumejte předvolby a režimy zabudované do Volt 2 – kynutí těsta, pečení nadýchaných pizz z hlubokého plechu, křupavých pizz v newyorském stylu a dokonce i autentických pizz v neapolském stylu.

	Předvolba pro pizzu / Režim trouby	Popis	Nastavení
c	 Neapolská	Nejvyšší teploty pro tradiční neapolskou pizzu s teplými přísadami a měkkou kůrkou s leopardími skvrnami.	Přednastavená teplota: 810 °F / 430 °C Nastavitelný teplotní rozsah: 710–850 °F / 375–450 °C Přednastavená intenzita křupavosti: 5 Přednastavený časovač pečení: 1:30
d	 Tenké a křupavé	Získejte tenčí, křupavější základ a křupavější kůrku – jako u autentického newyorského koláče.	Přednastavená teplota: 660 °F / 350 °C Nastavitelný teplotní rozsah: 570–700 °F / 300–370 °C Přednastavená intenzita křupavosti: 3 Přednastavený časovač pečení: 4:30
e	 Pizza z pánve	Nižší teplota a pomalejší pečení pro nadýchanou pizzu v detroitském nebo chicagském stylu.	Přednastavená teplota: 530 °F / 275 °C Nastavitelný teplotní rozsah: 450–560 °F / 230–295 °C Přednastavená intenzita křupavosti: 3 Přednastavený časovač vaření: 9:00
f	 Kynutí	Kynutí těsta při stálé teplotě. <i>i V režimu kynutí těsta zůstane světlo v troubě vypnuté.</i>	Přednastavená teplota: 90 °F / 30 °C Nastavitelný teplotní rozsah: 70–100 °F / 20–40 °C Přednastavená intenzita křupavosti: Vypnuto Přednastavený časovač vaření: 2:00 (hodiny)
g	 Režim trouby	Připravujte mraženou pizzu nebo pečte pokrmy, které nevyžadují vysoké teploty. <i>i Teplota je omezena na maximálně 480 °F / 250 °C, aby se zabránilo riziku samovolného vznícení při vaření tučných pokrmů.</i>	Přednastavená teplota: 360 °F / 180 °C Nastavitelný rozsah teploty: 210–480 °F / 100–250 °C Přednastavená intenzita křupavosti: Vypnuto
h	 Grilování	Přímé suché teplo shora: opékání chleba, příprava grilovaného sýra, opékání zeleniny a další.	Přednastavená teplota: Zakázáno Nastavitelný rozsah teplot: Zakázáno Nastavitelný rozsah intenzity křupavosti: 1–5 Není nutné předehřívat. Vařte ihned se zavřenými dvířky.
i	 Vlastní předvolba	Nastavte teplotu, intenzitu křupavosti a časovač a uložte nastavení pro pozdější použití.	

3.2 Další vstupy a zobrazení

	Vstup / Zobrazení	Popis		Vstup / Zobrazení	Popis
j		Regulace teploty	n		Indikátor stupňů Celsia / Fahrenheita
k		Intenzita křupavosti <i>Dlouhé stisknutí: Zrušit „Indikátor čistoty filtru“</i>	o		Indikátor čistého filtru
l		Časovač <i>Dlouhé stisknutí: Přepnutí ztlumení</i>	p		Indikátor ztlumení
m	  	Displej Když se zobrazí toto upozornění, znamená to, že Volt 2 překročil teplotu pro vybraný režim. Před vařením musíte počkat, až trouba vychladne. Když se zobrazí toto upozornění, došlo k chybě trouby. Podívejte se do průvodce řešením problémů.	q		Indikátor připravenosti Boost i. Boost k dispozici (svítí oranžově) ii. Připravuje se (blikající zelená) iii. Boost připraven (svítí zeleně)
			r		Ovládací kolečko <i>Dlouhé stisknutí: Aktivace funkce Boost</i>
			s		Indikátor ohřevu

4 Návod k použití

!!! VAROVÁNÍ

V případě výpadku proudu nebo náhlého vypnutí, nedotýkejte se trouby dokud zcela nevychladne.

4.1 Zapnutí

- Nastavte vypínač na zadní straně zařízení Volt 2 do polohy „zapnuto“.

4.2 Stiskněte tlačítko Standby

Vypnutí

- Stiskněte tlačítko Standby 
- Počkejte 30 minut, než trouba vychladne, a teprve poté přepněte vypínač do polohy „vypnuto“ nebo odpojte napájení.
- Vypněte a odpojte Ooni Volt 2, když jej nepoužíváte.

4.3 Displej

Ve výchozím nastavení se na displeji zobrazují aktuální hodnoty teploty.

Po výběru předvolby se na displeji po dobu 3 sekund zobrazí cílová teplota, poté se displej vrátí k aktuálnímu naměřené teplotě.

- ❑ Po spuštění se aktivuje displej s odpočítávacím časovačem. Klepnutím na tlačítko teploty  se zobrazí cílová teplota, než se displej vrátí k aktuální hodnotě.
- ❑ Pokud používáte režim Broil/Grill (Grilování), na displeji se zobrazí nastavení cílové intenzity křupavosti.

4.4 Příprava trouby na pečení

- ! Před prvním použitím trouby je nutné ji "vypálit".
- ! Při zasunutí ruky do trouby vždy noste rukavice.
- a. Vyberte přednastavený program Neapolitan  a nastavte teplotu na 850 °F / 450 °C.
- b. Nechte troubu běžet po dobu 30 minut.
- c. Stiskněte tlačítko Standby , nechte troubu zcela vychladnout a poté ji odpojte od napájení.
- d. Vnitřek otřete suchými papírovými utěrkami.

5 Vaření

!!! VAROVÁNÍ

Některé přednastavené programy jsou omezeny na maximální teplotu 480 °F / 250 °C, aby se zabránilo riziku samovolného vznícení při vaření tučných pokrmů. Při teplotě 480 °F / 250 °C a vyšší vařte pouze suché pokrmy na bázi pečiva, jako je pizza.

Neotvírejte dvířka v případě, že se zbytky jídla nebo mouky samovolně vznítí. Nastavte Volt 2 do pohotovostního režimu, dokud trouba zcela nevychladne.

Malé plamínky z přebytečné mouky nebo krupice jsou při pečení pizzy normální.

Na pizza kameni pečte pouze pizzu a další suchá jídla na bázi chleba. K pečení masa, zeleniny nebo jiných pokrmů použijte rošt trouby, pánve Ooni nebo jiné kuchyňské příslušenství schválené společností Ooni.

5.1 Použití předvolby

- a. Klepněte na vybrané přednastavení. Cílová teplota bude blikat po dobu 3 sekund a poté se spustí ohřev. Stisknutím ovládacího kolečka spustíte ohřev okamžitě.
- b. Volt 2 se předejde na nastavenou teplotu a intenzitu křupavosti. Předvolby **C - f** mají doporučený časovač vaření.
 - i. V režimu Broil/Grill (Grilování) nastavte požadovanou intenzitu křupavosti, aby se spustilo předebrávání. Požadovaná intenzita křupavosti bude blikat po dobu 3 sekund. Stisknutím ovládacího knoflíku spustíte okamžitě.
- c. Indikátor ohřevu bude blikat, dokud nebude dosaženo cílové teploty nebo intenzity křupavosti. Nezačínajte vaření, dokud indikátor ohřevu nesvítl nepřetržitě.
- i Volt 2 zobrazí hlášení „ **hot** “ (Přepálení), pokud je teplota trouby vyšší než nastavená teplota pro vybraný přednastavený režim. Před vařením musíte počkat, až trouba vychladne.
- o K přesnému měření teploty pizza kamene použijte digitální infračervený teploměr Ooni.
- o Předvolby a časovače používejte jako vodítko. Během pečení vždy sledujte jídlo. Pamatujte: máte vše pod kontrolou. Podle potřeby proveďte úpravy nebo jídlo z trouby vyjměte.

5.2 Zkontrolujte a nastavte cílovou teplotu, intenzitu křupavosti nebo časovač

- a. Klepněte na tlačítko Teplota , Intenzita křupavosti  nebo Časovač .
- i Nastavte intenzitu křupavosti  v rozmezí 0 až 5, abyste doladili horní topný článek a přesně ovládali, jak dobře se pečou vaše pokrmy.
- b. Otočením ovládacího knoflíku nastavte teplotu, intenzitu křupavosti nebo časovač. Nová cílová hodnota bude blikat po dobu 3 sekund a poté se potvrdí. Stisknutím ovládacího knoflíku potvrdíte okamžitě.
 - i. Nastavení časovače: Stisknutím ovládacího knoflíku spustíte časovač. Pokud ovládací knoflík nestisknete, nastavený časovač se vrátí k přednastavené hodnotě.
- i Teplotu lze nastavit pouze v přednastaveném rozsahu.

5.3 Uložit vlastní předvolbu

- a. Vyberte existující předvolbu **C - f**).
- b. Proveďte požadované úpravy teploty, intenzity křupavosti a nastavení časovače.
- c. Klepněte a podržte vlastní předvolbu **1** nebo **2** po dobu 3 sekund, aby se uložila.

5.4 Nastavení časovače

a. Spuštění přednastaveného časovače: Předvol by **c** až **f** mají doporučený časovač vaření.

- i. Klepněte na tlačítko Časovač 
- ii. Stisknutím ovládacího kolečka pro spuštění přednastaveného časovače.

b. Nastavení/úprava vlastního časovače:

- i. Klepněte na tlačítko Časovač 
- ii. Otočením ovládacího kolečka nastavte dobu trvání.
- iii. Stisknutím ovládacího kolečka spustíte časovač.

c. Pozastavení / restartování časovače:

- i. Klepněte na tlačítko Časovač 
- ii. Stisknutím ovládacího kolečka časovač pozastavíte/restartujete.

d. Zastavení upozornění:

- i. Stiskněte ovládací kolečko.

5.5 Boost

! Zesilte výkon horního tělesa, abyste napodobili plameny v peci na dřevo, a připravte neapolskou pizzu za 90 sekund.

! Aby bylo možné tuto funkci používat, musí být Ooni Volt 2 nastaven na předvolbu Neapolitan. Indikátor připravenosti funkce Boost svítí oranžově, když je funkce Boost k dispozici.

- a. Stiskněte a podržte ovládací kolečko po dobu 3 sekund.
- b. Kontrolka připravenosti funkce Boost bude blikat po dobu 30 sekund.
- c. Když indikátor připravenosti funkce Boost svítí zeleně, funkce Boost je připravena a můžete vložit pizzu.

! Funkce Boost nebude po použití po dobu 3 minut k dispozici, aby se zabránilo přehřátí.

5.6 Ostatní

a. Vypnutí indikátoru čištění filtru:

Kontrolka filtru se rozsvítí jako připomenutí, že je třeba filtr vyčistit. Více informací najdete v kroku 7.6.

- i. Po vyčištění filtru podržte tlačítko Intenzita křupavosti  stisknuté po dobu 3 sekund, aby se indikátor vypnul.

b. Přepnutí ztlumení:

- i. Stiskněte a podržte tlačítko Timer  po dobu 3 sekund.

c. Zapnutí osvětlení vnitřního prostoru v režimu kynutí těsta:

- i. Osvětlení vnitřního prostoru trouby je v režimu kynutí těsta ve výchozím nastavení vypnuté. Otočením ovládacího knoflíku se osvětlení vnitřního prostoru trouby rozsvítí na 30 sekund.

6 Indikátor ohřevu

- a. Bliká a světlo v troubě svítí:
 - i. Trouba se přehřívá.
- b. Konstantní s rozsvíceným světlem v troubě:
 - i. Trouba dosáhla požadované teploty a je připravena k pečení.
- c. Bliká a světlo v troubě je vypnuté:
 - i. Trouba je v režimu kynutí těsta NEBO
 - ii. Trouba se ochlazuje.

7 Péče a údržba

!!! VAROVÁNÍ

Nikdy se nepokoušejte o čištění nebo údržbu, když je trouba horká, v provozu nebo připojená k napájení.

Při čištění trouby vždy noste rukavice. Při čištění vnitřku trouby buďte opatrní, protože mohou být přítomny ostré hrany.

Neponořujte do vody.

Na lakované povrchy nepoužívejte chemické čisticí prostředky.

K čištění žádné části trouby nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky.

Před zapnutím se ujistěte, že je Ooni Volt 2 zcela suchý.

7.1 Čištění vnějšího povrchu

! Ujistěte se, že je trouba zcela vychladlá a odpojená od napájení.

- a. Otřete vlhkým hadříkem a ihned osušte.

7.2 Čištění vnitřku

! Po použití spotřebič vyčistěte. Upozorňujeme, že při přípravě potravin s vysokým obsahem tuku, jako je maso, může docházet k rozstříkávání a usazování nečistot. Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou vnitřní povrchy nadměrně znečištěné tukem. Tuk se při vysokých teplotách může samovolně vznítit.

! Ujistěte se, že je trouba zcela vychladlá a odpojená od napájení.

! Nestříkejte do trouby žádné čisticí prostředky na kuchyňské povrchy a nedovolte, aby se voda dostala do větracích otvorů na krytu dvířek trouby.

- a. Opatrně vyjměte pizzový kámen oběma rukama. Pokyny k čištění kamene najdete v kroku 7.4.
- b. Suché nečistoty odstraňte hadříkem, kartáčem nebo ručním vysavačem.
- c. Pomocí vlhkého hadříku setřete nečistoty podél boků trouby směrem dopředu. Snažte se je netlačit směrem k dolnímu topnému tělesu. Vysajte všechny zbytky, které spadly do středu trouby.

- d. Vlhkou utěrkou otřete rošt trouby, stěny a vnitřní stranu dvířek trouby.
 - i. V případě potřeby namočte rošt trouby do horké mýdlové vody a jemně ho vydrhněte, abyste odstranili mastné usazeniny, nebo ho vložte do myčky nádobí a zapněte „normální“ program.
- di. Okamžitě osušte.

7.3 Čištění skleněných dvířek

- ! Ujistěte se, že je trouba zcela vychladlá a odpojená od napájení.
- ! Nedovolte, aby se do ventilačního otvoru dvířek dostala voda nebo nadměrná vlhkost.
- a. Odstraňte mastnotu suchými papírovými utěrkami nebo suchým hadříkem.
- b. Pro důkladnější čištění použijte vlhký hadřík. Okamžitě osušte.

7.4 Čištění kamene na pizzu

- ! Ujistěte se, že je trouba zcela vychladlá a odpojená od napájení.
- ! Na pizzový kámen nikdy nepoužívejte chemické čisticí prostředky ani mýdla. Pizzový kámen nikdy nevystavujte působení vody.
- i Pizzový kámen není nutné umývat. Jeho vzhled se časem změní.
 - a. Při čištění vnitřku postupujte podle kroku 7.2.
 - b. Zkontrolujte, zda kámen není poškozený. Pokud je rozbitý, nepoužívejte jej; kontaktujte svého prodejce a požádejte o náhradní kus.
 - c. Odstraňte přebytečné zbytky jídla z kamene pomocí kartáče Ooni Pizza Oven Brush.
 - d. Vložte pizzový kámen zpět do pece.
 - e. Zapněte troubu na plný výkon na 45 minut bez pečení. Při vysokých teplotách se pizza kámen sám vyčistí a všechny zbytky jídla se promění v popel.
- ! Velmi vysoké teploty mohou někdy způsobit spálení jídla, což může vést k tvorbě kouře a/nebo páry, které budou unikat ze zadní části.
- f. Nechte troubu zcela vychladnout a poté popel odstraňte kartáčem Ooni Pizza Oven Brush.
- i Pizzový kámen můžete používat z obou stran. Po použití (až vychladne) jej otočte a při dalším pečení spalte všechny odolné zbytky zespodu.

7.5 Výměna žárovky

- ! Ujistěte se, že je trouba zcela vychladlá a odpojená od napájení.
- ! Nikdy nevyměňujte žárovku, když je trouba připojena k elektrické síti.
- a. Sejměte kryt žárovky otočením ve směru hodinových ručiček.
- b. Žárovku vyjměte přímým tahem dolů.
- c. Vložte novou žárovku tak, že ji vyrovnáte s kontakty a zatlačte přímo nahoru.
- d. Nasadte kryt žárovky otočením proti směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně utažen rukou.

7.6 Demontáž a čištění filtru

Když se rozsvítí kontrolka čištění filtru  , je čas filtr vyčistit.

! Ujistěte se, že je trouba zcela vychladlá a odpojená od napájení.

- Otočte kryt filtru o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček, abyste jej uvolnili a mohli vyjmout.
- Filtr namočte do horké mýdlové vody a jemně vydrhněte, abyste odstranili mastné usazeniny, nebo jej vložte do myčky nádobí a umyjte v „normálním“ cyklu.

! Před vložením filtru zpět do trouby se ujistěte, že je zcela suchý.

- Umístěte filtr do trouby a otočte jej o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček, aby zapadl na místo. Ucítíte, kdy je ve správné poloze.
- Zkontrolujte odvod páry v zadní části trouby. Ujistěte se, že se na odvodu páry ani na zadním panelu nevytvořila kondenzace. V případě potřeby otřete vlhkým hadříkem a osušte papírovým ubrouskem.
- Zrušte indikaci čištění filtru  podržením tlačítka intenzity křupavosti  po dobu 3 sekund.

Řešení problémů



Naskenujte a stáhněte si aplikaci Ooni, kde najdete tipy na pizzu, recepty a řešení problémů.

Můžete také kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Traminal s.r.o. na adrese info@atranet.cz



Tento symbol označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako netříděný komunální odpad, ale v EU a Velké Británii by měl být likvidován v rámci systémů separovaného sběru odpadu pro velké domácí spotřebiče. Recyklujte jej zodpovědně, abyste zabránili možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu a podpořili udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Informace o platných systémech sběru nebo likvidace odpadu získáte u místních úřadů.

	Ooni Volt 2 - Pizza Oven SKU: UU-P35A00 & UU-P35B00 50-60Hz 120V~ 1600W	Ooni Limited, 189 West Main Street, Broxburn, Scotland, EH52 5LH, UK Ooni, Inc., 979 Springdale Rd, Suite 110, Austin, TX 78702, USA Ooni Canada Inc., 66 Wellington St. West, Suite 4100, Toronto, Ontario, Canada, M5K1B7
	CAUTION: To ensure continued protection against risk of electric shock, connect to properly grounded outlets only. Household use only.	ATTENTION : Pour assurer une protection continue contre les risques de chocs électriques, ne branchez l'appareil que sur des prises correctement mises à la terre. Usage domestique uniquement.
	   E525284	Production code: Designed in Scotland. Made in China. CAN ICES-003(B) / NMB-003 (B)

	Ooni Volt 2 - Pizza Oven 220-240 V 50-60Hz SKU: UU-P35E00 & UU-P31A00 1600W Production Code:	
	Ooni Limited, 189 West Main Street, Broxburn, Scotland, EH52 5LH, UK	
	   	Designed in Scotland. Made in China.

	Ooni Volt 2 - Pizza Oven 220-240 V 50-60Hz SKU: UU-P35C00 & UU-P35D00 1600W Production Code:	
	Ooni Limited, 189 West Main Street, Broxburn, Scotland, EH52 5LH, UK Ooni GmbH, Simrockstraße 11, 53113 Bonn, Germany	
	   	Designed in Scotland. Made in China.

	Ooni Volt 2 - Pizza Oven 220-240 V 50-60Hz SKU: UU-P35F00 & UU-P37600 1600W Production Code:	
	Ooni Ltd, 189 West Main Street, Broxburn, Scotland, EH52 5LH, UK Ooni Pty Ltd, The Commons, Level 4, 54 Wellington St, Collingwood, VIC 3066 Ooni NZ Ltd, Tompkins Wake, Level 17, 88 Shortland St, Auckland Central, Auckland, 1010, NZ	
	   	Designed in Scotland. Made in China.