












Príslušenství k mixérům Ascent – mixovací nádoba, víko, díl s noži (nožová jednotka), těsnění

SYMBOLY	
	Varování a upozornění
	NIKDY se nedotýkejte pohyblivých částí. Nestrkejte do nádoby ruce ani kuchyňské náčiní.
	NEPOUŽÍVEJTE nádobu o objemu 0,6 litru ani nádobu o objemu 225 ml k ohřívání přísad ani k mixování horkých tekutin.
	Při delším použití se díly zahřívají. NEDOTÝKEJTE se zdířky pohonu na základní jednotce ani hřídele pohonu na dílu s noži.
	Abyste zabránili vzniku škod nebo úrazu, NEPOUŽÍVEJTE menší nádoby (včetně dílu s noži či víka) v mikrovlnné troubě.

VAROVÁNÍ	
	<p><b>Předcházejte zraněním. NIKDY SE NEDOTÝKEJTE POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ. Udržujte ruce a náčiní mimo mixovací nádoby během mixování. NEVKLÁDEJTE ruce nebo náčiní do blízkosti nožů, pokud se stále točí.</b></p> <p>Čepele se budou otáčet, dokud nedojde k úplnému zastavení na konci mixovacího cyklu. Nechejte nože úplně zastavit před manipulací se základnou a nožovou jednotkou.</p> <p>Pevně utáhněte díl s noži na mixovací nádobu PŘED mixováním.</p> <p>Pokud se během mixování uvolní nádoba z nožové jednotky, vypněte přístroj a počkejte než se motor a čepele úplně zastaví před tím, než se pokusíte vyjmout nádobu a nožovou jednotku ze základny mixéru.</p>
	
	

VAROVÁNÍ	
	<p><b>NEPOUŽÍVEJTE nádobu o objemu 0,6 litru ani nádobu o objemu 225 ml k ohřívání přísad ani k mixování horkých tekutin. Ohřáté přísady a tekutiny mohou vytvořit vnitřní tlak, který může zapříčinit prasknutí nádoby a způsobit zranění.</b></p> <p><b>Při mixování v menší nádobě NEPOUŽÍVEJTE mixér nepřetržitě po dobu delší než 75 vteřin.</b></p> <p><b>Bude-li nádoba na dotek teplá nebo začne-li z ní ucházet pára, přestaňte okamžitě mixovat a mixér vypněte nebo vypojte ze zásuvky. Před odstraněním dílu s noži nechte nádobu a přísady vychladnout na pokojovou teplotu.</b></p> <p>Při delším použití se díly zahřívají.</p> <p>NEDOTÝKEJTE se zdířky pohonu na základní jednotce ani hřídele pohonu na dílu s noži.</p> <p>Abyste zabránili vzniku škod nebo úrazu, NEPOUŽÍVEJTE menší nádoby (včetně dílu s noži či víka) v mikrovlnné troubě.</p>
	
	

## MIXOVÁNÍ

1. Naplňte vaši nádobu na mixování. **V nádobě o objemu 0,6 l nebo 225 ml nikdy nemixujte horké tekutiny.**

2. Na spodní závit dílu s noži nasadte těsnění. Těsnění by mělo okolo závitu pohodlně a rovnoměrně dosedat.

3. Díl s noži nasadte na menší nebo větší mixovací nádobu ve směru hodinových ručiček. Díl s noži nasazený na menší nebo větší mixovací nádobě **PŘED** mixováním pevně utáhněte.

4. Díl s noži spolu se zvolenou mixovací nádobou nasadte na základnu mixéru.

(\* ) Jestliže základna mixéru nerozpozná mixovací nádobu, utáhněte díl s noži ještě více na mixovací nádobu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte vašeho prodejce.


5. Mixujte podle návodu ve vašem receptu.

6. Jestliže směs přestane cirkulovat, stiskněte tlačítko On/Off pro zastavení motoru. Počkejte, až se nože přestanou točit. Díl s noži spolu s mixovací nádobou vyjměte ze základny mixéru. Nádobu překlopte. Odejměte díl s noži z mixovací nádoby. Suroviny uvnitř nádoby promíchejte, v případě potřeby přidejte tekutiny. Znovu připojte nádobu na díl s noži, nasadte na základnu mixéru a pokračujte v mixování.

7. Po dokončení mixování vždy počkejte, až se nože přestanou točit. Až poté můžete bezpečně odejmout část s noži spolu s mixovací nádobou.

8. Pokud je to nezbytné, pro vyjmutí surovin jako je salsa, džem, burákové máslo apod. zpod mixovacích nožů, můžete použít špachtli nebo škrabku na nože Vitamix. Vždy ale nejdříve počkejte, až se nože dotočí.

**NEMÍCHEJTE horké tekutiny v 0,6l nádobě.**

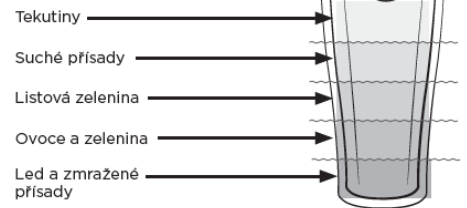

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

### Myčka na nádobí:

Mixovací nádobu, víko, díl s noži a těsnění lze mýt v myčce nádobí nebo mohou být dezinfikovány uvedenými postupy níže.

### Čištění na místě:

1. Naplňte nádobu z poloviny vodou a přidejte několik kapek tekutého prostředku na mytí nádobí. **NEMIXUJTE HORKOU VODU.**

2. Na spodní závit dílu s noži nasadte těsnění. Těsnění by mělo okolo závitu pohodlně a rovnoměrně dosedat. Našroubujte na nádobu díl s noži ve směru hodinových ručiček tak, aby byla upevněna.

3. Nasadte nádobu s dílem s noži na základnu přístroje.

4. Stiskněte tlačítko spustit/zastavit. Pomalu zvyšujte rychlost na 10.

5. Nechte přístroj pracovat 30 až 60 vteřin.

6. Otočte regulátorem rychlosti zpět na proměnlivou rychlost 1. Stiskněte tlačítko spustit/zastavit.

7. Pomalu odšroubujte díl s noži z nádoby.

8. Opláchněte a vysušte všechny díly.

### Dezinfekce:

1. Postupujte podle výše uvedených pokynů k čištění.

2. Naplňte nádobu do poloviny vodou a přidejte 1/2 lžičky tekutého bělidla. **NEMIXUJTE HORKOU VODU.**

3. Na spodní závit dílu s noži nasadte těsnění. Těsnění by mělo okolo závitu pohodlně a rovnoměrně dosedat. Našroubujte na nádobu díl s noži ve směru hodinových ručiček tak, aby byla upevněna.

4. Nasadte nádobu s dílem s noži na základnu přístroje.

5. Stiskněte tlačítko spustit/zastavit. Pomalu zvyšujte rychlost na 10.

6. Nechte přístroj pracovat 30 až 60 vteřin.

7. Otočte regulátorem rychlosti zpět na proměnlivou rychlost 1. Stiskněte tlačítko spustit/zastavit.

8. Nechte směs ustát v nádobě dalších 1,5 minuty.

9. Pomalu odšroubujte díl s noži z nádoby.

10. Směs s bělidlem vylijte. Nechte nádobu uschnout na vzduchu.

11. Po dezinfekci neoplachujte.



## Sestavení nádob

1. Na nádobě a nožové jednotce jsou značky ve tvaru šipky. Viz obr. č. 1 a 2.
2. Značky musí být po zatažení nádoby na nožovou jednotku naproti sebe. Viz obr. č. 3.
3. Pokud není nádoba řádně zatažena mixér nádoby nedetekuje a nelze jej spustit.
4. Pro snadnější zatažení lze těsnění nožové jednotky potřít (LEHCE!!!) rostlinným olejem.



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

## ZÁRUKA

### ZÁRUKA 3 ROKY NA SAMOSTATNĚ PRODÁVANÉ MIXOVACÍ NÁDOBY A DÍLY

#### 1. CO ZÁRUKA POKRÝVÁ

Společnost Vitamix zaručuje, že mixovací nádoby, víčka, díl s noži a těsnění (souhrnně označovány jako komponenty), které jsou zakoupeny samostatně od základny motoru, nebudou mít žádné vady materiálu nebo zpracování a budou odolávat opotřebení z běžného používání v domácnosti po dobu 3 let od zakoupení. Společnost Vitamix během 30 dnů od data přijetí vráceného produktu bezplatně opraví vadnou mixovací nádobu nebo její komponenty. Jestliže podle uvážení společnosti Vitamix nelze vadnou mixovací nádobu nebo její součást opravit, společnost Vitamix si vybere, zda (A) bezplatně vymění mixovací nádobu nebo její součást nebo (B) vrátí majiteli peníze v hodnotě plné nákupní ceny, pokud společnost Vitamix neobdrží předchozí písemné oznámení majitele, co by sám upřednostnil.

#### 2. CO ZÁRUKA NEPOKRÝVÁ

Tato záruka se vztahuje pouze na používání produktů v běžném domácím prostředí. Tato záruka nepokrývá kosmetické změny, které nemají vliv na výkon, např. změny barvy nebo důsledky používání abrazivních materiálů, čisticích prostředků nebo potravinové usazeniny. Tato záruka je platná jen v případě, že je mixovací nádoba a její komponenty používány v souladu s pokyny, varováními a bezpečnostními upozorněními uvedenými v návodu k obsluze.

**Zpracování některých bylin a koření v nádobách způsobuje kosmetické vady těchto nádob a může vést k předčasnému opotřebování čepelí. Stopy písku, hrubých drtí a drsných bylin také způsobí předčasné opotřebování nožů. Byliny mohou obsahovat nestálé oleje, které způsobí, že se oleje udrží v nádobě a vedou k trvalé změně barvy. Za těchto okolností se záruka společnosti Vitamix nevztahuje na nádoby a čepele.**

Společnost Vitamix neponese žádnou zodpovědnost za náklady spojené s jakýmkoli neoprávněnými záručními opravami.

**OPRAVA, VÝMĚNA NEBO VRÁCENÍ ČÁSTKY, ZA KTEROU BYL PRODUKT ZAKOUPEN, PŘEDSTAVUJÍ VÝHRADNÍ PRÁVA KUPUJÍCÍHO A VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI VITAMIX V RÁMCI TĚTO ZÁRUKY. ŽÁDNÝ ZAMĚSTNANEC ANI ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI VITAMIX NEMÁ OPRÁVNĚNÍ K JAKÝMKOLI DALŠÍM ZÁRUKÁM NEBO JAKÝMKOLI ÚPRAVÁM TĚTO ZÁRUKY, KTERÉ BY MOHLY BÝT ZÁVAZNÉ PRO SPOLEČNOST VITAMIX. V SOULADU S TÍM BY KUPUJÍCÍ NEMĚL SPOLÉHAT NA ŽÁDNÁ DODATEČNÁ PROHLÁŠENÍ UČINĚNÁ JAKÝMKOLI ZAMĚSTNANCEM NEBO ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI VITAMIX. SPOLEČNOST VITAMIX NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, AŽ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, NÁHRADY ŠKODY, ZÁRUKY, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ SPECIÁLNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VČETNĚ MIMO JINÉ ZTRÁTY ZISKU NEBO VÝNOSU.**

Některé státy nepovolují omezení záruk. V takových státech se vás výše uvedená omezení nemusí týkat. Mimo území USA a Kanady mohou vstoupit v platnost jiné záruky.

#### 3. CO ZNEPLATNÍ TUTO ZÁRUKU

Neplatnost záruky způsobí zneužití, nesprávné či nedbalé použití či úpravy mixovací nádoby nebo komponentů nebo základny přístroje, vystavení produktů abnormálním nebo extrémním podmínkám či nedodržení provozních pokynů uvedených v tomto návodu.

Záruka pozbývá platnosti také tehdy, pokud opravy přístroje, mixovacích nádob nebo komponentů provádí někdo jiný než společnost Vitamix či poskytovatel servisních služeb oprávněný společností Vitamix, nebo když je jakákoli součást podléhající této záruce používána v kombinaci se základní jednotkou či nádobou, která není výslovně povolena společností Vitamix.

#### 4. JAK V RÁMCI TĚTO ZÁRUKY ZÍSKAT POVOLENÍ K NAVRÁCENÍ

V případě, že mixovací nádoby nebo komponenty potřebují servis nebo opravu, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu Vitamix +1 800 848 2649. U všech produktů, které nebyly registrovány u společnosti Vitamix, budete požádáni o poskytnutí data nákupu a dokladu o tomto nákupu.

Pokud do 48 hodin od dodání neoznámíte jakýkoli problém včetně poškození při přepravě, bude to považováno za vaše akceptování produktu „jak stojí a leží“.

**Výrobce:**

**Spojené státy americké**  
Vita-Mix Corporation  
8615 Usher Road  
Cleveland, Ohio 44138-2199  
+1 800 848 2649  
service@vitamix.com

**Prodej a servis ČR:**

**Traminal s.r.o.**  
Březolupy 75  
68713 Březolupy  
tel.: 800 350 350  
email: info@atranet.cz