



Halo Pro Spiral Mixer

Assembly Instructions & Safety Manual

Start here
Starte hier
Commencer ici



ooni.com/halo-pro

Uživatelský manuál - CZ

Halo Pro Spiral Mixer



Návod k sestavení

Bezpečnostní pokyny

Výhradní dovozce a
Autorizovaný servis:

Traminal s.r.o.
Březolupy 403
68713


www.atranet.cz
www.traminal.com

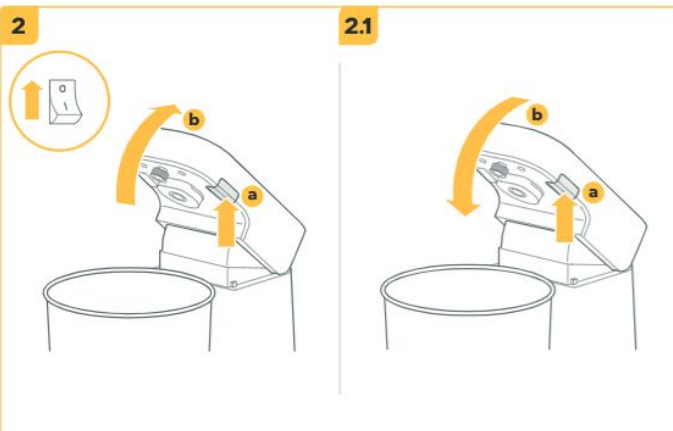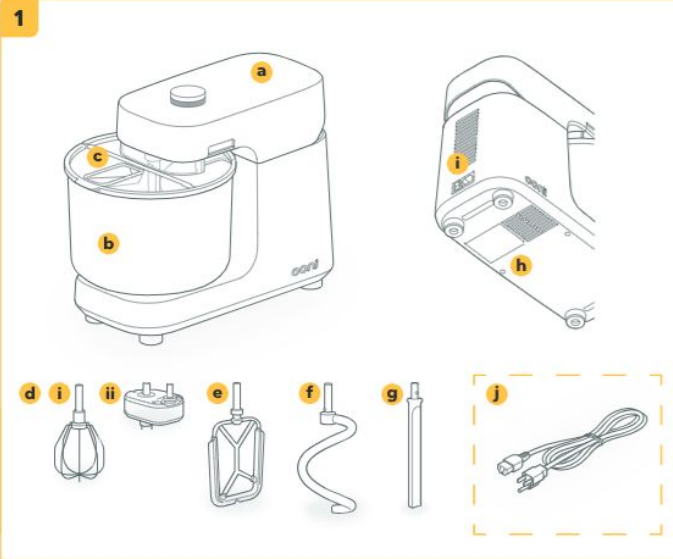


3




3.1

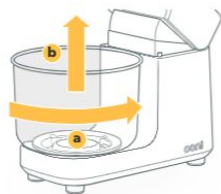

4

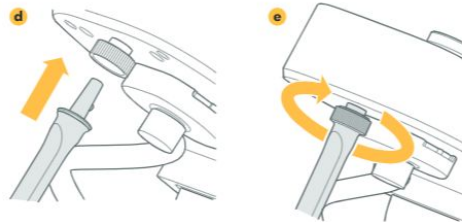

4.1







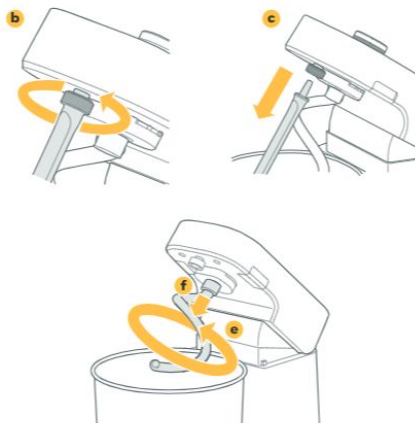


5



5.1



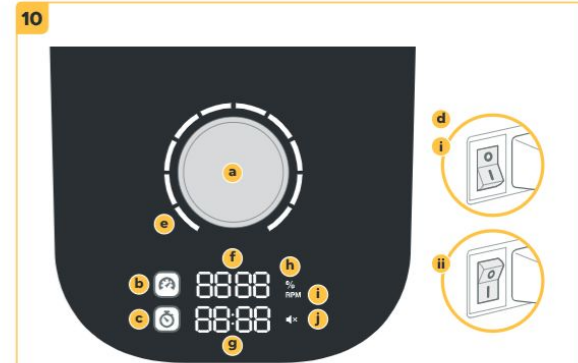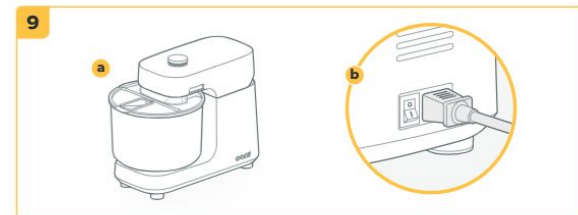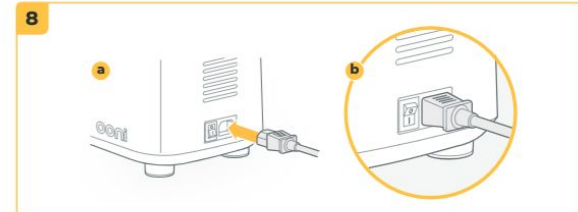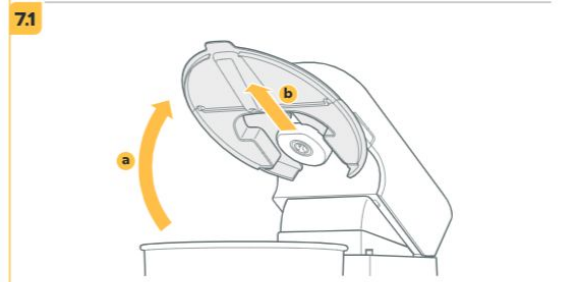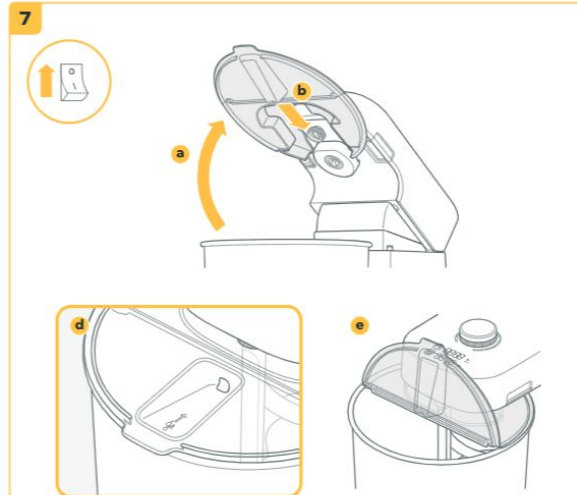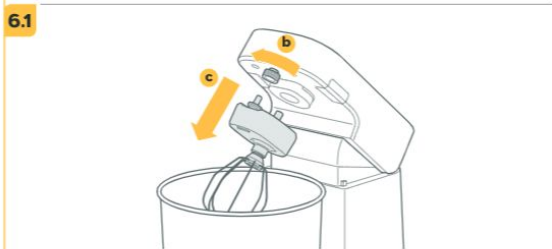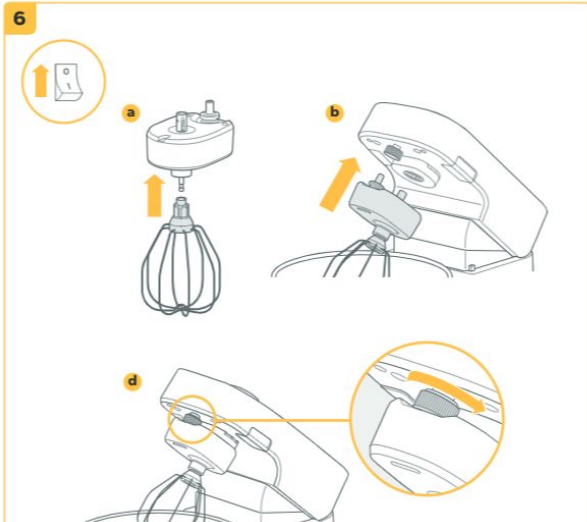

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Přečtěte si všechny pokyny.

Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití. Nepoužívejte jej v průmyslovém, komerčním nebo podobném prostředí.

Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem, nekládejte spotřebič do vody ani jiné kapaliny. Dávejte pozor na kapaliny a zabraňte jejich rozlití na mixér.

Spotřebiči mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím rizikům.

Varování: Nesprávné použití může způsobit potenciální újmu.

Tento spotřebič nesmí být používán dětmi. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí. Děti by měly být pod dohledem, aby se s přístrojem nehrály.

Před montáží nebo demontáží dílů a před čištěním vypněte přístroj a odpojte jej ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte.

Chcete-li odpojit zástrčku, uchopte ji a vytáhněte ze zásuvky. Nikdy netahat za napájecí kabel.

Vyhňte se kontaktu s pohyblivými částmi. Během provozu držte ruce, vlasy, oděv, stejně jako špachtle a jiné nástroje v dostatečné vzdálenosti od příslušenství mixéru, abyste snížili riziko zranění osob nebo poškození mixéru. Nepokoušejte se obejít žádné bezpečnostní mechanismy.

Nepoužívejte žádné zařízení s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, ani po poruše, pádu nebo jakémkoli poškození zařízení. Obrátte se na zákaznický servis společnosti Ooni, kde získáte informace o kontrole, opravě nebo seřízení.

Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu.

Při manipulaci s nástavci, vyprazdňování mísy a během čištění je třeba dbát opatrnosti.

ULOŽTE TYTO POKYNY

Používejte pouze příslušenství a mísu dodané se spotřebičem. Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem, poškození výrobku nebo zranění.

Nepoužívejte venku.

Po každém použití očistěte nástavce. Před mytím vyjměte nástavce ze zařízení. Nástavce a misku očistěte teplou mýdlovou vodou. Před mytím odstraňte přebytečné složky z mísy a nástavců.

Nástavce a mísa jsou vhodné do myčky nádobí, s výjimkou převodovky. Neponořujte převodovku do vody ani jiných tekutin.

Při zvedání spotřebiče buďte opatrní. Nezvedejte spotřebič za hlavu mixéru. Použijte úchyty v přední a zadní části spotřebiče.

Upozornění: Aby se zabránilo nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné pojistky, nesmí být tento spotřebič napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je časovač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem elektrické energie.

Při spouštění hlavy mixéru držte prsty mimo pant.

Nevkládejte ruce do mezery mezi mísou a mixérem. Nepoužívejte mixér, pokud není na zařízení nasazena mísa. Zařízení používejte pouze po přidání ingrediencí.

Během míchání se doporučuje používat ochranný kryt proti rozstříkávání.

Používejte středovou tyč pouze s nástavcem spirálový hák. Nepoužívejte silikonovou metlu se středovou tyčí.

Produkt nerozebírejte.

Přístroj musí být používán na rovném a stabilním povrchu.

Spotřebič musí být umístěn v dostatečné vzdálenosti od stěny, aby nedocházelo k namáhání napájecího kabelu.

Přístroj připojujte pouze ke standardní elektrické zásuvce, která odpovídá napětí uvedenému na přístroji.

Pokyny pro montáž a používání

Před prvním použitím očistěte všechny nástavce. Podrobnosti najdete v části Péče a údržba.

- 1
- Obsah balení:
- a. Spirálový mixér Ooni Halo Pro

b. Mísa

c. Průhledný kryt proti stříkání s výlevkou

d. Šlehač s ozubeným převodem

i. Metla

ii. Převodovka

e. Silikonová metla

f. Spirálový hák na těsto

g. Středová tyč

h. Sériové číslo

i. Vypínač

j. Zástrčka (v závislosti na regionu)

- 2
- Otevření hlavy mixéru
- B Před výměnou nástavce vypněte napájení pomocí vypínače a odpojte zařízení ze zásuvky.

- a. Stiskněte levé nebo pravé tlačítko pro uvolnění hlavy nahoru, aby se odemkla.
- b. Nakloňte hlavu nahoru, dokud nezapadne do správné polohy.

2.1

Zavření hlavy mixéru

- a. Stiskněte levé nebo pravé tlačítko pro uvolnění hlavy nahoru, aby se odemkla.
- b. Zatlačte hlavu dolů, dokud nezapadne na místo.

3

Přípevnění mísy

! Před výměnou nástavce vypněte přístroj pomocí vypínače a odpojte jej ze zásuvky.

! Nezapínejte mixér, pokud není nasazena mísa.

- a. Otevřete hlavu mixéru.
- b. Umístěte misku na podstavec misky a vyrovnejte ji podle drážek.
- c. Otočte mísu ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne.

3.1

Sejmutí mísy

- a. Otevřete hlavu mixéru.
- b. Otočte mísu proti směru hodinových ručiček, aby se odemkla.
- c. Zvedněte misku nahoru a vyjměte ji ze základny misky.

Průvodce příslušenstvím

Příslušenství	Míchání	Minimální kapacita	Maximální kapacita	Provozní doba	Provozní rychlosti
Spirálový hák na těsto a středová tyč	Kynuté těsto	Celkem 1 kg s maximálně 640 g mouky	Celkem 5 kg s maximálně 3200 g mouky	0–20 minut	5–100%
Silikonová metla	Těsto a těsto bez kvasnic	1 kg	4 kg	0–15 minut	5–100%
Šlehač s převodem	Tekutiny	300 ml	2000 ml	0–10 minut	5–100%

Funkci 60minutového časovače lze použít k měření provozních časů i dob odpočinku v procesu míchání. Veškeré provozní časy najdete v tabulce v příloze.

4 Připojení spirálového háku na těsto a středové tyče

B Před výměnou nástavce vypněte napájení pomocí vypínače a odpojte zařízení ze zásuvky.
B Před zapnutím stroje se ujistěte, že jsou spirálový hák na těsto a středová tyč správně připojeny a zajištěny.

- B Středovou tyč použijte pouze se spirálovým hákem na těsto.
- a. Otevřete hlavu mixéru.
- b. Vložte spirálový hák na těsto do upevňovacího bodu.
- c. Otočte spirálový hák na těsto ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne.
- d. Zasuňte středovou tyč do předního upevňovacího bodu. Ploška středové tyče by měla směřovat od vás.
- e. Při utahování matice zatlačte a podržte středovou tyč nahoru.
- f. Otáčejte, dokud se matice nemůže dále pohybovat a středová tyč se nemůže dále viklat.

4.1 Odpojení spirálového háku na těsto a středové tyče

- a. Otevřete hlavu mixéru.
- b. Držte středovou tyč a otáčejte maticí doleva.
- c. Otáčejte, dokud se matice neuvolní, a stlačte středovou tyč dolů.
- d. Odstraňte středovou tyč z předního upevňovacího bodu.
- e. Otočte spirálový hák na těsto ve směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní.
- f. Odstraňte spirálový hák na těsto z upevňovacího bodu.

5 Připojení silikonového šlehače

B Před výměnou nástavce vypněte napájení pomocí vypínače a odpojte zařízení ze zásuvky.
B Před zapnutím se ujistěte, že je silikonová metla správně připojena a zajištěna.
B Silikonovou metlu nepoužívejte se středovou tyčí.

- a. Otevřete hlavu mixéru.
- b. Vložte silikonovou metlu do úchyty.
- c. Otočte silikonovou metlu proti směru hodinových ručiček, dokud nezapadne.

5.1 Odpojení silikonového šlehače

- a. Otevřete hlavu mixéru.
- b. Otočte silikonovou metlu ve směru hodinových ručiček, dokud se neodjistí.
- c. Sejměte z upevňovacího bodu.

6 Připojení metly s ozubeným převodem

B Před výměnou nástavce vypněte napájení pomocí vypínače a odpojte zařízení ze zásuvky.
B Před zapnutím se ujistěte, že je šlehač s převodovkou správně připojen a neviklá se.

- a. Vložte metlu do převodovky.
- b. Otevřete hlavu mixéru.
- c. Vložte hnací hřídel do upevňovacího bodu a zajišťovací hřídel do zajišťovacího bodu.
- d. Utáhněte matici, dokud se již nebude moci pohybovat.

6.1 Demontáž metly s ozubeným převodem

- a. Otevřete hlavu mixéru.
 - b. Povolte matici.
 - c. Vyjměte hnací hřídel z upevňovacího bodu a zajišťovací hřídel ze zajišťovacího bodu.
 - d. Sejměte metlu z převodovky.
- B Převodovka není vhodná do myčky nádobí a nesmí být ponořena do vody !!!!!!!
Pokud ji nepoužíváte, uložte ji na chladném a suchém místě.

7 Připevnění krytu proti rozstříkávání

Doporučujeme používat kryt proti rozstříkávání po celou dobu, aby se zabránilo rozstříkávání ingrediencí z mísy.

B Před výměnou nástavce vypněte přístroj pomocí vypínače a odpojte jej ze zásuvky.

- a. Otevřete hlavu mixéru.
- b. Zatlačte kryt proti rozstříkávání pod hlavu a ujistěte se, že horní povrch krytu je v jedné rovině se spodním povrchem hlavy mixéru.
- c. Zavřete hlavu mixéru.
- d. Pomocí trychtýře krytu proti rozstříkávání pomalu nalijte vodu do středu těsta.
- e. Během míchání přidávejte ingredience otvorem v krytu proti rozstříkávání.

7.1 Sejmutí krytu proti rozstříkávání

- a. Otevřete hlavu mixéru.
- b. Odstraňte kryt proti rozstříkávání z mixéru.

8 Připojení k napájení

- a. Odstraňte kabelovou sponu, zasuňte správný napájecí kabel do zadní části mixéru, zapojte do zásuvky a zapněte napájení.
- b. Nastavte přepínač do polohy zapnuto.

9 Vypnutí

- a. Před vypnutím se ujistěte, že se mixér zcela zastavil.
- b. Vypněte napájení pomocí vypínače a odpojte zařízení ze zásuvky.

10 Přehled tlačítek

- a. Ovládací kolečko
- b. Tlačítko rychlosti
- c. Tlačítko časovače/ztlumení
- d. Vypínač
 - i. O = Vypnuto
 - ii. I = Zapnuto

Displej

- e. Ukazatel rychlosti
- f. Zobrazení rychlosti
- g. Zobrazení časovače
- h. Indikátor procenta – svítí, když je rychlost zobrazena v procentech
- i. Indikátor otáček – svítí, když je rychlost zobrazena v otáčkách za minutu
- j. Indikátor ztlumení – svítí, když je upozornění časovače ztlumené

11 Návod k použití

Spuštění: Chcete-li mixér spustit, otočte ovládacím kolečkem ve směru hodinových ručiček. **Pozastavení/pokračování:** Stisknutím ovládacího kolečka pozastavíte nebo pokračujete v chodu motoru. **Ovládání rychlosti:** Otočením ovládacího kolečka nastavíte rychlost.

Časovač:

Nastavení: Stisknutím tlačítka časovače přejděte do režimu časovače. Nastavte časovač pomocí ovládacího kolečka a stisknutím potvrďte. Po uplynutí nastaveného času se mixér zastaví.

Pozastavení: Pokud je motor zapnutý, klikněte na ovládací kolečko pro pozastavení. Pokud je motor vypnutý, klepněte na tlačítko časovače pro pozastavení.

Ztlumit upozornění: Stiskněte ovládací kolečko.

A Chcete-li se vrátit do režimu rychlosti, stiskněte tlačítko rychlosti.

Přepínání mezi režimem otáček za minutu a procentuální rychlosti: Stiskněte a podržte tlačítko rychlosti po dobu 3 sekund.

Ztlumení: Stiskněte a podržte tlačítko časovače po dobu 3 sekund.

12 Péče a údržba

Čištění

B Nepoužívejte agresivní chemikálie ani abrazivní čisticí prostředky.

Všechny nástavce kromě převodovky lze mýt v myčce nádobí, včetně:

- Mísa
- Ochranný kryt
- Spirálový hák na těsto
- Středová tyč
- Silikonovou metlu
- Šlehač s ozubeným kolem (NE převodovka)

Před mytím odstraňte nástavce z mixéru. Nástavce, spojovací body a mísu umyjte teplou mýdlovou vodou.

Před mytím odstraňte přebytečné ingredience z mísy a nástavců. Mixér a převodovku očistěte vlhkým hadříkem. Okamžitě otřete do sucha.

Řešení problémů

Pro kroky k řešení problémů si stáhněte aplikaci Ooni nebo kontaktujte náš tým na adrese support.ooni.com



Stáhněte si aplikaci Ooni, zaregistrujte svůj mixér a získejte přístup k interaktivním pokynům k nastavení, návodům k produktu, receptům a dalším informacím.

Spirálový mixér Ooni Halo Charcoal Grey UU-P31300	Spirálový mixér Ooni Halo, uhlově šedý UU-P31500
Spirálový mixér Ooni Halo Polar White UU-P31400	Spirálový mixér Ooni Halo Polar White UU-P31600
120 V st. / 60 Hz 600 W 5 A	220–240 V / 50–60 Hz 750 W
Ooni, Inc. 2140 South Dupont Highway Camden Kent 19934 DE USA	Ooni Limited, Unit 5 Ooni Park, 189 West Main Street, Broxburn, West Lothian, Skotsko, EH52 5LH, Spojené království
P UPOZORNĚNÍ: Před vložením nebo vyjmutím dílů odpojte zařízení od napájení. P POZOR: Před vložením nebo vyjmutím dílů odpojte zařízení od elektrické sítě.	
 Stolní mixér	 GMA-521324-EA

Toto označení znamená, že tento produkt nesmí být likvidován spolu s ostatním domácím odpadem v celé EU a Velké Británii. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo zdraví lidí v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podporujte tak udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Vracení Vase použité zařízení, prosím, využijte systémy pro vracení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl tento produkt zakoupen. Ten může tento produkt převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.