

BERKEY® INLINE SPRCHOVÝ FILTR

s vyměnitelnou filtrační vložkou Berkey®



Dovozce a prodejce:

TRAMINAL s.r.o.
IČ: 24260321 DIČ: CZ24260321
68713 Březolupy 75

Objednávky: 800 350 350
Servis: 773 752 222

info@atranet.cz www.atranet.cz

Výkon a životnost filtru

Berkey® Inline Sprchový filtr se snadno vyměnitelnou vložkou snižuje až 98% obsahu škodlivého chlóru ve vodě, který neblaze působí na citlivou pokožku a křehké vlasy. Filtr navíc snižuje obsah těžkých kovů a řas. Zabraňuje usazování vodního kamene a dalších nežádoucích usazenin, které se mohou vyskytovat ve vaší vodě. Zabraňuje také množení bakterií. Zlepšuje tak i samotnou kvalitu vody a vodní páry. Snadno vyměnitelnou filtrační vložku Berkey® lze jednoduchým pohybem ruky vyměnit během pár okamžiků, a při běžném provozu přefiltruje až 110 kubiků vody.

Upozornění

- Celková životnost vložky sprchového filtru závisí na kvalitě protékající vody.
- Filtrovací vložku sprchového filtru nedoporučujeme za účelem úpravy pitné vody.
- U sprchového filtru se nedoporučuje používat STOP ventil.
- Nepoužívejte, pokud tlak v potrubí přesáhne 6,9 barů.
- Nepřekračujte teplotu vody 48,9 °C.
- Neinstalujte ve sprchách vystavených přímému slunečnímu záření.
- Chraňte před mrazem.

Specifikace

- Vhodný na ½" vodovodní instalace
- Průtok: 9,5 litrů / 1 minuta
- Životnost filtrační vložky: 113 400 litrů / 1 rok
- Celkové rozměry: V: 128,25 mm x Š: 86,75 mm x H: 129 mm
- Rozměry krytu filtru: H: 98 mm x průměr: 89,50 mm
- Rozměry vložky: H: 105,8 mm x průměr: 56,5 mm
- Provozní tlak: 20–100 psi (1.4–6.9 bar)
- Rozsah provozní teploty: 40° - 120 °F (4° - 48.9 °C)
- Optimální rozmezí pH: 6,5 – 8,5
- Povrchová úprava: chrom
- Neobsahuje BPA
- Záruka: 2 roky


POKYNY K VÝMĚNĚ FILTRAČNÍ VLOŽKY BERKEY®

1. Ručně odšroubujte kryt ze sprchového filtru.
2. Vyjměte starou filtrační vložku a vložte novou.
3. Našroubujte zpět kryt na sprchový filtr (příliš neutahujte).
4. Propláchněte vložku sprchového filtru pro odstranění zbytků volného aktivního uhlí (cca 3-5 minut).


POKYNY K INSTALACI SPRCHOVÉHO FILTRU

DÍLY

A) Sprchový filtr
Berkey® Inline

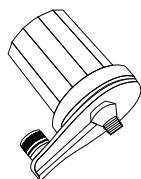

B) Instalátorská páska
(není součástí balení)





C) Černá podložka




D) Matice




E) Výměnná filtrační jednotka
(již nainstalována ve filtru)

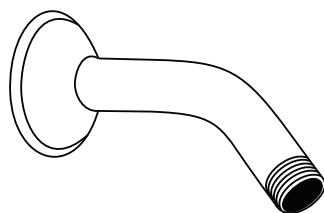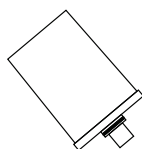


1. Odstraňte stávající
sprchovou hlavici, případně
zbytky instalátorské pásky.

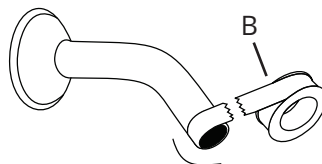


2. Obalte konec potrubí
instalátorskou páskou (B)
ve směru hodinových
ručiček asi 3krát dokola.

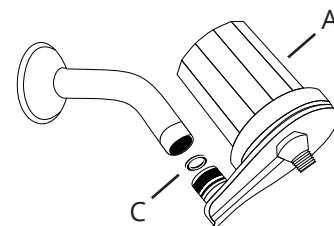


3. Připojte sprchový filtr
Berkey® Inline (A),
zkontrolujte, že černá podložka
zůstala na svém místě (C).

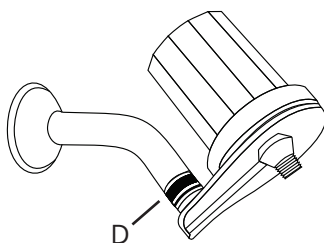


4. Ručně otočte matici ve
směru hodinových ručiček
jak nejvíce lze (D).

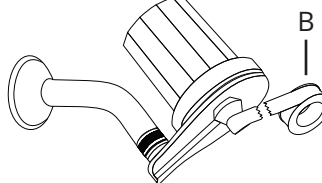


5. Obalte na třikrát
instalátorskou páskou (B).

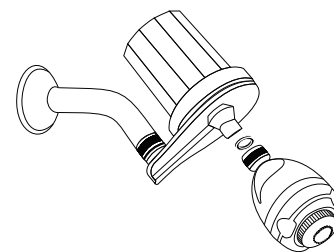


6. Připojte vaši sprchovou
hlavici, ujistěte se, že nechybí
podložka (není součástí balení
sprchového filtru).

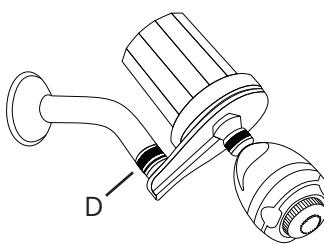

7. Ručně otočte matici ve
směru hodinový ručiček jak
nejvíce lze (D).

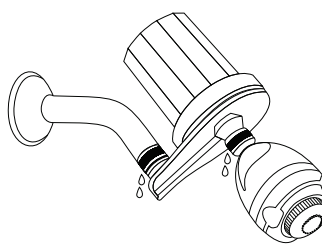

8. Pusťte vodu a zkontrolujte,
zda vše správně těsní.

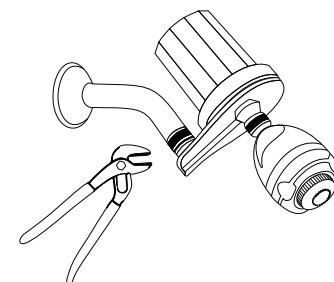

9. Pokud filtr dobře netěsní,
použijte k dotažení matice kleště
nebo klíč. Raději utahujte na
několikrát ať nepřetáhnete!

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM !!!

Před prvním použitím propláchněte vložku sprchového filtru pro odstranění zbytků volného aktivního uhlí, abyste zabránili nechtěnému znečištění. Po instalaci sprchového filtru namířte sprchovou hlavici na neporézní stěnu. Pusťte vodu a ponechte ji téci, dokud nebude zcela čistá (cca 3-5 minut).